SAMSUNG

GT-N8000

Brugervejledning

Bruge denne vejledning

Tillykke med købet af denne mobile Samsung-enhed. Denne kraftige "Tag med dig overalt"-enhed lægger det bedste fra nettet og mobile computere ved dine fingerspidser i en let og meget fleksibel platform, der passer til din aktive livsstil. Denne mobile Samsung-enhed, der er baseret på Google Android-operativsystemet, giver dig adgang til tusindvis af nyttige og underholdende programmer, der beriger din mobile netoplevelse.

Med den integrerede trådløse adgang og en berøringsfølsom skærm kan du læse bøger og aviser på farten. Du kan være opdateret med de seneste nyheder, sporten og vejret. Du kan styre dine multimedie- og forretningsfiler og gennemgå nettet for at få kort, forretningsplaceringer og andet.

Læs mig først

- Læs alle sikkerhedsforskrifter og denne vejledning nøje, før du tager enheden i brug, for at sikre en optimal og korrekt anvendelse.
- Beskrivelserne i denne vejledning er baseret på standardindstillingerne på enheden.
- Billeder og skærmbilleder, som du ser i denne brugervejledning, kan være anderledes end for det faktiske produkt.
- Indholdet i denne brugervejledning kan se anderledes ud end på produktet eller fra den software, der leveres af tjenesteudbyderen og kan ændres uden varsel. Besøg *www.samsung.com* for at få den seneste version af brugervejledningen.

- Tilgængelige funktioner og yderligere tjenester kan være forskellige alt efter enhed, software eller serviceudbyder.
- Formatering og levering af denne brugervejledning er baseret på Google Android-operativsystemet og kan være anderledes, afhængigt af brugerens operativsystem.
- Programmer og deres funktioner kan variere efter land, geografisk område eller hardwarespecifikationer. Samsung har intet ansvar for ydelsesproblemer, der forårsages af tredjepartsprogrammer.
- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes redigerede registreringsindstillinger eller modificeret operativsystemsoftware. Forsøg på at tilpasse operativsystemet kan medføre, at din enhed eller dine programmer ikke kan køre korrekt.
- Du kan opgradere den mobile enheds software ved at besøge *www.samsung.com*.
- Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet indhold på denne enhed er givet i licens til begrænset brug mellem Samsung og deres respektive ejere. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Samsung har intet ansvar for brugerens sådanne ophavsretsovertrædelser.
- Bevar denne vejledning til fremtidig reference.

Instruktionsikoner

Før du starter, skal du gøre dig bekendt med de ikoner, du ser i denne vejledning:

Advarsel – Situationer, der kan medføre skader på dig eller andre

Forsigtig – Situationer, der kan medføre skader på enheden eller andet udstyr

Bemærk – Noter, brugstip eller andre oplysninger

► **Der henvises til** – Sider med relaterede oplysninger, f.eks.: ► s.12 (betyder "se side 12")

→ **Efterfulgt af** – Rækkefølgen af de valgmuligheder eller menuer, du skal vælge mellem for at udføre et trin, f.eks.: Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Om enheden** (svarer til **Indstillinger** efterfulgt af **Om enheden**)

Ophavsret

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Denne brugervejledning er beskyttet af internationale ophavsretslove.

Ingen del af denne brugervejledning må gengives, distribueres, oversættes eller overføres under nogen form eller med nogen midler, elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring på et informationsmedium og hentningssystem uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Android-logoet, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, og Google Talk™ er varemærker tilhørende Google, Inc.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende Rovi Corporation eller dets datterselskaber og bruges under licens.

- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder indehaves af deres respektive ejere.

CE 0168 !

OM DIVX VIDEO

DivX® er et digitalt videoformat udviklet af DivX, LLC, et datterselskab af Rovi Corporation. Dette er en officiel DivX Certified®-enhed, der kan afspille DivX-video. Besøg *www.divx.com* for at få flere oplysninger og softwareværktøjer til at konvertere dine filer til DivX-videoer.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Denne DivX®-Certified enhed skal være registreret for at kunne afspille købte DivX Video-on-Demand-film. Få en registreringskode ved at finde DivX VOD-afsnittet i enhedens konfigurationsmenu. Gå til *vod.divx.com* for at få flere oplysninger om, hvordan du fuldfører registreringen.

DivX Certified® til at afspille DivX®-video op til HD 720p, herunder premium-indhold.

Kan afspille DivX®-video op til HD 1080p.

Indhold

Samling 12

Udpakke 12
Installere SIM- eller USIM-kortet 12
Oplade batteriet 13
Indsætte et hukommelseskort (medfølger ikke) 15

Kom godt i gang 18

Tænde og slukke for enheden 18
Lære enheden at kende 19
Bruge S Pennen og den berøringsfølsomme skærm 23
Lære startskærmen at kende 25
Åbne programmer 31
Tilpasse enheden 32
Indtaste tekst 39

Bruge specialfunktioner 42

Lære grundlæggende S Pen-handlinger 42
Lære avancerede S Pen-handlinger 43
Udskifte spidsen på S Pen 44
Lære bevægelser 45
Bruge håndskriftstilstand 47
Brug af S-notat 51
Brug af den hurtige notesblok 60
Brug af S-planlægger 61
Funktionen Lær Hurtig kommando 64
Luft-visning på S Pen 65
Optagelse af skærmområdet 66

Webbrowser 67
Internet 67
Game Hub 72
Play Bøger 72
Play Film 72
Play Butik 73
YouTube 74
Video Hub 74
Maps 75
Latitude 76
Lokal 77
Navigation 77
Samsung Apps 78
S Suggest 79
Google 79
Learning Hub 80

Kommunikation 81
Opkald 81
Meddelelser 92
Google Mail 94
E-mail 97
Talk 99
ChatON 100
Messenger 101
Google+ 101

Underholdning 102
Musikafspiller 102
Music Hub 105
Kamera 105
Videoafspiller 115
Galleri 118
Paper Artist 122
Videoeditor 122

Personlige oplysninger 126
Kontakter 126

Tilslutningsmulighed 130
Pc-forbindelser 130
Wi-Fi 132
Wi-Fi Direct 135
AllShare Cast 136
AllShare Play 137
Gruppedeling 140
Bluetooth 141
Deling af mobilnetværk 143
GPS 145
Tv-tilslutninger 146
VPN-forbindelser 148

Værktøjer 150
Alarm 150
Lommeregner 151
Downloads 151

Dropbox 152
Mine filer 153
Polaris Office 155
PS Touch 156
Stemmesøgning 157
S Voice 157
Verdensur 158

Indstillinger 159

Få adgang til indstillingsmenuen 159
Wi-Fi 159
Bluetooth 159
Databrug 159
Flere indstillinger 160
Blokeringstilstand 162
Lyd 162
Skærm 163
Lagring 164
Strømsparetilstand 164
Batteri 164
Programmanager 165
Placeringstjenester 165
Låseskærm 165
Sikkerhed 166
Sprog og input 168
Sky-tjeneste 170
Sikkerhedskopiér og nulstil 170
Tilføj konto 171

Bevægelse 171
S Pen 171
Tilbehør 172
Dato og tid 172
Tilgængelighed 173
Udviklingsindstillinger 174
Om enheden 176

Fejlsøgning 177

Indeks 182

Samling

Udpakke

Kontrollér, at følgende dele er i æsken:

- Mobilenhed
- Hurtigstart

Brug kun software, der er godkendt af Samsung. Piratsoftware eller ulovlig software kan forårsage skade eller funktionsfejl, der ikke er dækket af producentens garanti.

- De ting, der leveres med enheden, samt tilgængeligt tilbehør, kan variere alt efter dit geografiske område eller din serviceudbyder.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.
- Det medfølgende tilbehør er dét, der virker bedst med din enhed.
- Andet tilbehør end dét, der følger med enheden, er muligvis ikke kompatibelt.

Installere SIM- eller USIM-kortet

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementsoplysninger, f.eks. PIN-kode (personligt identifikationsnummer) og mulige tjenester. Hvis du vil bruge UMTS- eller HSDPA-tjenester, kan du købe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Sådan installerer du SIM- eller USIM-kortet:

1 Åbn dækslet til SIM-kortporten.

2 Sæt SIM- eller USIM-kortet i, så de guldfarvede kontakter vender nedad.

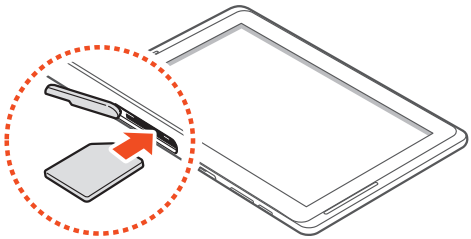

- Sæt ikke et hukommelseskort i SIM-kortporten. Hvis hukommelseskortet sidder fast i SIM-kortporten, skal du tage enheden med til et Samsung servicecenter for at få fjernet hukommelseskortet.
- SIM-kortporten i enheden er kun beregnet til almindelige SIM-kort. Montering af et microSIM-kort eller et microSIM-kort med en ikke-godkendt holder kan beskadige enhedens SIM-kortholder.

3 Luk dækslet til SIM-kortporten.

Oplade batteriet

Din enhed har et indbygget batteri. Inden du bruger enheden for første gang, eller når batteriet ikke har været brugt igennem længere tid, skal du oplade batteriet.

Brug kun en oplader, der er godkendt af Samsung. Ikke-godkendte opladere kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.

- Oplad kun batteriet med en oplader. Du kan ikke oplade batteriet med USB-kablet.
- Når batteriet er ved at være tomt, høres en advarselstone fra enheden, og meddelelsen for lavt batteriniveau vises. Batteriikonet er også tomt. Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes enheden automatisk. Lad batteriet op, så du kan bruge enheden igen.
- Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde for enheden, heller ikke med USB-strømadapteren tilsluttet. Lad det tomme batteri lade op i et par minutter, inden du prøver at tænde for enheden.

1 Slut USB-kablet til USB-strømadapteren, og sæt herefter enden af USB-kablet i multifunktionsstikket.

Faconen på USB-strømadapteren kan variere. Det afhænger af dit geografiske område.

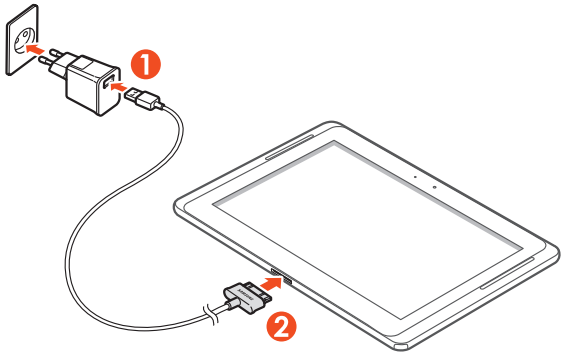

Hvis USB-kablet ikke tilsluttes korrekt, kan det forårsage alvorlige skader på enheden eller USB-strømadapteren. Skader, der skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.

2 Sæt USB-strømadapteren i en stikkontakt.

- Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet helt op.
- Berøringsskærmen fungerer måske ikke, mens enheden lader op, på grund af ustabil strømforsyning. Hvis dette sker, skal du tage USB-strømadapteren ud af stikkontakten eller fjerne USB-kablet fra enheden.
- Enheden kan blive varm under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse.
- Hvis din enhed ikke oplader korrekt, skal du indlevere enheden og opladeren til et af Samsungs servicecentre.

3 Når batteriet er fuldt opladet, skal du først fjerne USB-strømadapteren og USB-kablet fra enheden og derefter fra stikkontakten.

Hvis du vil spare energi, skal du tage USB-strømadapteren ud, når den ikke bruges. USB-strømadapteren har ingen strømafbryder, så du skal tage USB-strømadapteren ud af stikkontakten for at undgå strømspild, når den ikke anvendes. Enheden skal være tæt på stikkontakten under opladning.

Indsætte et hukommelseskort (medfølger ikke)

Din enhed accepterer hukommelseskort med en maksimal kapacitet på 64 GB. Nogle hukommelseskort er måske ikke kompatible med din enhed, afhængigt af hukommelseskortets producent og type.

Samsung bruger godkendte industristandarder for hukommelseskort, men visse mærker er muligvis ikke kompatible med din enhed. Brug af et ikke-kompatibelt hukommelseskort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet og kan ødelægge data, der er gemt på kortet.

- Din enhed understøtter kun filstrukturen FAT for hukommelseskort. Hvis du indsætter et kort, der er formateret med en anden filstruktur, bliver du bedt om at omformatere hukommelseskortet.
- Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
- Når du indsætter et hukommelseskort i enheden, vises hukommelseskortets filbibliotek i mappen extSdCard i den interne hukommelse.

1 Åbn dækslet til hukommelseskortporten.

2 Sæt et hukommelseskort i, så de guldfarvede kontakter vender nedad.

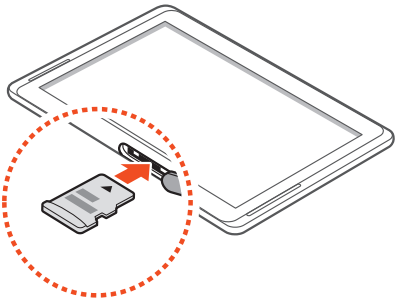

3 Skub hukommelseskortet ind i hukommelseskortporten, indtil det klikker på plads.

4 Luk hukommelseskortdækslet.

› Fjerne hukommelseskortet

Før du fjerner et hukommelseskort, skal du først deaktivere det, så det kan fjernes sikkert.

1. Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Lagring** → **Deaktivér SD-kort** → **OK**.
2. Åbn hukommelseskortdækslet.
3. Tryk forsigtigt på hukommelseskortet, indtil det skubbes ud af enheden.
4. Fjern hukommelseskortet.
5. Luk hukommelseskortdækslet.

Hukommelseskortet må ikke fjernes, mens enheden overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data eller beskadige kortet eller enheden.

› Formatere hukommelseskortet

Formatering af hukommelseskortet på en pc kan muligvis forårsage inkompatibilitet med din enhed. Formatér udelukkende hukommelseskortet på enheden.

Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Lagring** → **Formatér SD-kort** → **Formatér SD-kort** → **Slet alt**.

Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der skyldes brugerhandlinger.

Kom godt i gang

Tænde og slukke for enheden

Hvis du vil tænde for enheden, skal du holde tænd/sluk-tasten inde. Hvis du tænder enheden for første gang, skal du følge anvisningerne på skærmen for at opsætte enheden.

For at slukke for enheden skal du trykke og holde på tænd/sluk-tasten og vælge **Sluk** → **OK**.

- Følg alle offentliggjorte advarsler og retningslinjer fra autoriseret personale i områder, hvor brug af trådløse enheder er begrænset, som f.eks. om bord på fly og på hospitaler.
- For udelukkende at anvende enhedens ikke-netværksbaserede tjenester skal du skifte til Flytilstand.

› Skifte til Flytilstand

I Flytilstand kan du deaktivere alle trådløse forbindelser og bruge ikke-netværksbaserede tjenester i områder, hvor trådløse enheder er forbudt, som f.eks. om bord på fly og på hospitaler.

For at aktivere eller deaktivere flytilstand, skal du gå til **Indstillinger** → **Flere indstillinger** og derefter markere afkrydsningsfeltet ud for **Flytilstand**.

Lære enheden at kende

› Enhedens udseende

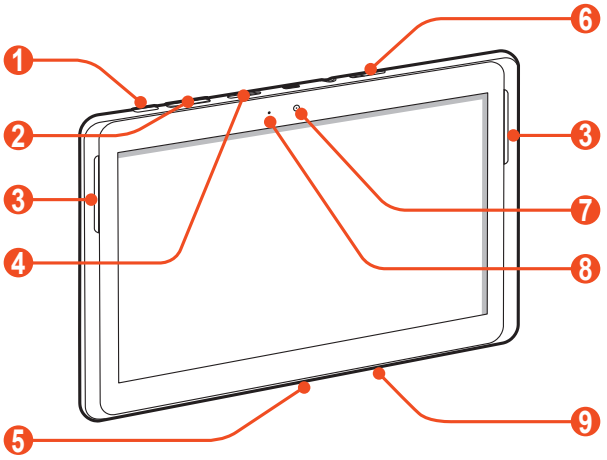

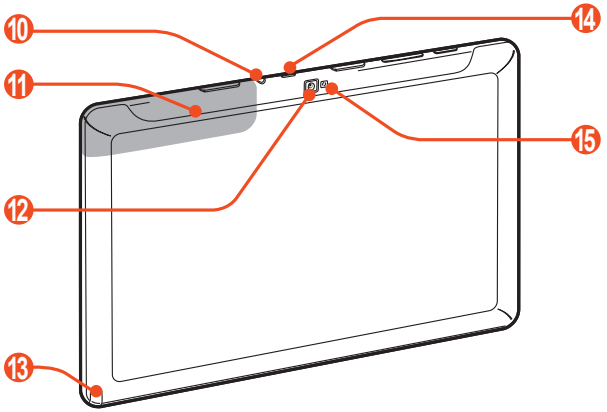

Nummer	Funktion
1	Tænd/Sluk/Nulstil/Lås-tast
2	Lydstyrketast
3	Højttaler
4	Port til hukommelseskort
5	Multifunktionsstik
6	SIM-kortport
7	Forreste kameraobjektiv
8	Sensor for omgivende lys
9	Mikrofon
10	Høretelefonstik[1]
11	Indbygget antenne
12	Bageste kameraobjektiv
13	S Pen-indgang
14	Infrarød LED
15	Kameralys

1. Forkert tilslutning af høretelefoner til enheden kan ødelægge høretelefonstikket eller høretelefonerne.

› Taster

Tast		Funktion
	Tænd/Sluk/ Nulstil[2]/Lås	Tænder for enheden (tryk og hold nede). Skaber adgang til valgmuligheder på enheden (holdes nede). Låser den berøringsfølsomme skærm. Nulstil enheden (tryk og hold nede i 8-10 sekunder).
	Lydstyrke	Indstiller enhedens lydstyrke.

› Indikatorikoner

De ikoner, der vises nederst på skærmen, afhænger af dit geografiske område eller din serviceudbyder.

Ikon	Betydning
	Intet signal
	Signalstyrke
G	Tilsluttet GPRS-netværk
E	Tilsluttet EDGE-netværk
3G	Tilsluttet UMTS-netværk
	Tilgængelige Wi-Fi-adgangspunkter åbne
	Wi-Fi-adgangspunkt forbundet
	Bluetooth aktiveret
	GPS aktiveret
	Igangværende opkald

2. Hvis din enhed har alvorlige fejl, hænger eller fryser, kan du være nødt til at nulstille enheden for at få funktionaliteten tilbage.

Ikon	Betydning
	Opkald på hold
	Ubesvaret opkald
	Uploader data
	Downloader data
	Viderestilling af opkald aktiveret
	Forbundet til pc
	USB-internetdeling aktiveret
	Wi-Fi-deling aktiveret
	Ny tekst- eller multimediemeddelelse
	Ny e-mail-meddelelse
	Ny Google Mail
	Ny meddelelse på telefonsvareren
	Alarm aktiveret
	Begivenhedsbesked
	Roaming (uden for eget dækningsområde)
	Smart stay aktiveret
	Flytilstand aktiveret
	Musikafspiller kører
	Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
	S Pen er fjernet
	Batteriniveau[3]
10:00 AM	Aktuelt klokkeslæt

3. Hvis du bruger en oplader, der ikke er godkendt af Samsung, vises denne indikator ikke.

Bruge S Pennen og den berøringsfølsomme skærm

Med enhedens berøringsfølsomme skærm kan du let vælge emner eller udføre forskellige handlinger. Lær det grundlæggende om brug af den berøringsfølsomme skærm.

- Tryk ikke hårdt på berøringsskærmen med dine fingerspidser, og brug ikke skarpe genstande på berøringsskærmen. Hvis du gør det, kan du beskadige berøringsskærmen, eller den kan komme til at fungere forkert.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
- Lader du berøringsskærmen være ledig igennem længere perioder, kan det medføre efterbilleder (skærmindbrænding) eller spøgelsesbilleder. Sluk for berøringsskærmen, når du ikke bruger enheden.
- Bøj ikke S Pennen.
- Brug ikke S Pennen tæt på en kilde med elektromagnetisk påvirkning. Dette kan få S Pennen til at fungere forkert eller fryse.

- For optimal brug af den berøringsfølsomme skærm skal du fjerne beskyttelsesfilmen på skærmen, før du tager enheden i brug.
- Du kan anskaffe en ny S Pen hos din lokale Samsung-forhandler.
- Hvis S Pennen ikke fungerer ordentligt, kan du udskifte spidsen på S Pennen eller tage den med til et af Samsungs servicecentre.
- For bedste resultater skal du hovedsageligt holde S Pennen lodret mod berøringsskærmen og undgå at bruge den i skarpe vinkler.

Styr din berøringsfølsomme skærm ved at gøre følgende:

- Trykke: Tryk én gang med fingeren eller den medfølgende S Pen for at vælge eller starte en menu, en funktion eller et program.
- Trykke og holde nede: Tryk på et element, og hold det nede i mere end 2 sekunder for at åbne en liste med muligheder.
- Trække: Tryk og træk fingeren op, ned, til venstre eller højre for at flytte objekter på lister.
- Trække og slippe: Tryk, og hold fingeren på et objekt, og træk derefter med fingeren for at flytte objektet.
- Dobbelttrykke: Tryk to gange hurtigt med fingeren for at zoome ind eller ud, mens du ser billeder eller websider.

› Rotér den berøringsfølsomme skærm

Din enhed har en integreret bevægelsesføler, der registrerer dens retning. Hvis du drejer enheden, vil grænsefladen automatisk dreje i henhold til retningen.

Grænsefladen indstilles til at holde retningen, ved at du vælger højre side af systembjælken og herefter vælger **Skærmrotation** på informationspanelet.

› Låse eller oplåse den berøringsfølsomme skærm

Når du ikke bruger enheden i en angivet periode, slukker enheden den berøringsfølsomme skærm og låser den automatisk for at undgå uønsket betjening af enheden. Tryk på tænd/sluk-tasten for at låse den berøringsfølsomme skærm manuelt.

For at låse op skal du tænde for skærmen ved at trykke på tænd/sluk-tasten, trykke et tilfældigt sted på skærmen og derefter trække din finger i en vilkårlig retning.

Du kan aktivere skærmlåsningsfunktionen for at forhindre andre i at bruge eller tilgå dine personlige data og informationer, der er gemt på enheden. ► s. 35

Lære startskærmen at kende

Når enheden er i inaktiv tilstand, får du vist startskærmen. Fra startskærmen kan du se indikatorikoner, widgets, genveje til programmer og andre elementer. Rul til venstre eller højre til et panel på startskærmen.

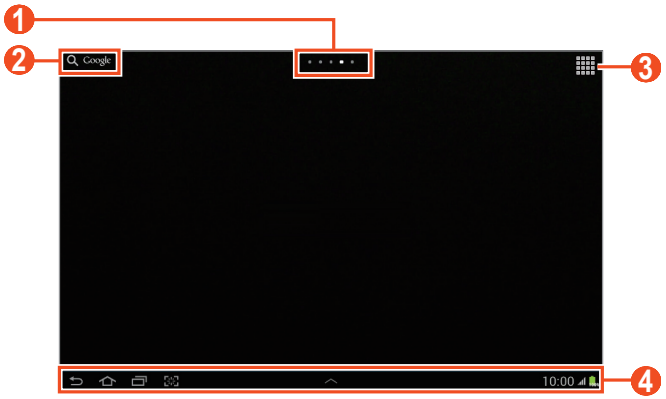

Ovenstående skærm kan se anderledes ud, afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Nummer	Funktion
1	Vælg en prik øverst på skærmen for at gå direkte til den tilhørende skærm.
2	Søg efter programmer og filer på din enhed samt specifikke data på internettet med din Google-søgning-widget.
3	Få adgang til programlisten.
4	Systembjælke (se følgende afsnit).

Systembjælke

Fra systembjælken kan du hurtigt navigere på skærme, få adgang til programmer, se systemoplysninger osv.

Nummer	Funktion
1	Optag den aktuelle skærm; registrér det aktuelle skærmbillede, og åbn tegneskærmen (tryk og hold nede). Dette kan ændres til en anden funktion. ► s. 163
2	Går tilbage til den forrige skærm.
3	Går tilbage til startskærmen; adgang til Googles søgewidget eller Google Now (tryk og hold nede).
4	Åbn listen over senest anvendte funktioner.
5	Viser indikatorikoner og din enheds aktuelle status; åbner informationspanelet.
6	Åbn panelet Multivindue.

› Tilføj en programgenvej på startskærmen

1 Åbn programlisten, tryk på et programikon og hold det nede.

2 Flyt ikonet til den ønskede placering, eller flyt det til et andet panel på startskærmen.

› Tilføj en widget på startskærmen

Widgets er små programmer, der forsyner dig med praktiske funktioner og oplysninger på startskærmen.

- Nogle widgets anvender internetbaserede tjenester. Brug af en internetbaseret widget kan medføre, at du bliver pålagt yderligere gebyrer.
- De tilgængelige widgets afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

1. Åbn programlisten, og vælg **Widgets** for at åbne widget-panelet.
2. Rul til venstre eller højre på widget-panelet.
3. Tryk på en widget og hold den nede for at føje den til startskærmen.

› Flytte et element på startskærmen

1. Tryk på et emne, og hold det nede, indtil startskærmgitteret vises.
2. Træk emnet til den ønskede placering.

› Fjern et element på startskærmen

1. Tryk på et emne, og hold det nede for at fjerne det. Papirkurven vises øverst på startskærmen.
2. Træk elementet til papirkurven.
3. Slip emnet, når papirkurven bliver rød.

› Føje et panel til eller fjerne et panel fra startskærmen

Du kan tilføje eller fjerne paneler på startskærmen for at organisere widgets.

1 På startskærmen kan du placere to fingre på skærmen og føre dem sammen for at skifte til tilstanden Redigér.

2 Tilføj, fjern eller omorganisér paneler:

- For at tilføje et nyt panel skal du vælge .
- For at fjerne et panel skal du holde på panelets miniaturebillede og derefter trække det til papirkurven.
- For at indstille et panel for standardstartskærmen, skal du vælge .
- For at ændre rækkefølgen for paneler skal du holde et panels miniaturebillede nede og trække det til en ny placering.

3 Vælg for at gå tilbage til den forrige skærm.

› Starte multivinduesprogrammer

Programmer, der startes fra panelet Multivindue, vises i mindre vinduer, der kan flyttes og gøres større og mindre.

1 Vælg på systembjælken for at åbne panelet Multivindue.

2 Vælg et program for at starte det.

- Hvis du vil flytte programmet hen til en ny placering, skal du trykke på programmets navn, holde det nede og trække det hen til en ny placering.
- Vælg for at maksimere vinduet, så det fylder hele skærmen.
- Vælg hvis du ønsker, at programmet altid skal ligge øverst.
- Vælg eller for at lukke programmet.

- For at få vist to forskellige multivinduesprogrammer side om side i fuldskærmstilstand skal du vælge **Dobbelt visning**. Du kan bytte om på de to programmers positioner ved at trykke på det ene programs titellinje, holde fast i den og trække den hen på det andet program.
- For at arrangere de startede multivinduesprogrammer i overlappende vinduer skal du vælge **Kaskadevisning**.

Konfigurere multivinduesprogrammer

1. Vælg på systembjælken for at åbne panelet Multivindue.
2. Vælg **Redigér**.

   Det øverste panel viser en oversigt over de programmer, der kan startes som multivinduesprogrammer, mens det nederste panel viser oversigten over programmer, der er føjet til panelet Multivindue.
   - For at føje et program til panelet Multivindue skal du vælge et element på det øverste panel.
   - For at fjerne et program fra panelet Multivindue skal du vælge et element på det nederste panel.
3. Når du er færdig, skal du vælge **Udført**.

› Bruge informationspanelet

På startskærmen, eller under brugen af et program, kan du vælge højre side af systembjælken og herefter vælge en mulighed på informationspanelet.

Du kan få vist enhedens aktuelle status og bruge følgende funktioner:

- **Wi-Fi**: Aktivér eller deaktivér Wi-Fi-funktionen.
- **GPS**: Aktivér eller deaktivér GPS-funktionen.
- **Lyd**: Slå tilstanden Lydløs til og fra. Du kan få enheden til at vibrere eller slå lyden fra i lydløs tilstand.
- **Skærmrotation**: Aktivér eller deaktivér den automatiske rotation.
- **Bluetooth**: Aktivér eller deaktivér Bluetooth-funktionen.
- **Mobildata**: Aktivér eller deaktivér dataforbindelsen.
- **Blok. tilstand**: Aktivér eller deaktivér Blokeringstilstand. I Blokeringstilstand blokerer enheden alle beskeder.
- **Strømbespar.**: Aktivér eller deaktivér strømsparetilstand.
- **AllShare Cast**: Aktivér eller deaktivér funktionen AllShare Cast.
- **Synkr.**: Aktivér eller deaktivér automatisk synkronisering af programmer.

De tilgængelige muligheder afhænger af dit geografiske område og din tjenesteudbyder.

Åbne programmer

1 På startskærmen vælger du for at få adgang til programlisten.

2 Rul til venstre eller højre til en anden skærm.
Du kan også vælge én af prikkerne nederst på skærmen for at gå direkte til den tilhørende skærm.

3 Vælg et program.
Vælg **Widgets** for at få vist widget-panelet.

4 Vælg for at gå tilbage til den forrige skærm; vælg for at gå tilbage startskærmen.

› Åbn seneste programmer

1 Vælg for at se de programmer, du har anvendt for nyligt.

2 Vælg et program.

› Brug af joblisten

Din enhed er en multitaskingenhed. Den kan køre flere programmer på samme tid. Multitasking kan dog forårsage afbrydelser, fastfrysning, hukommelsesproblemer og et højere strømforbrug. Hvis du vil undgå disse problemer, kan du afslutte unødvendige programmer via joblisten.

1 Vælg → **Jobliste** → **Aktive programmer**.

2 For at lukke et program skal du vælge **Afsl.**
Vælg **Afslut alle** for at lukke alle aktive programmer.

Tilpasse enheden

Få mere ud af din enhed ved at tilpasse den efter dine ønsker.

› Skifte skærmsprog

1. Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Sprog og input** → **Sprog**.
2. Vælg det ønskede sprog.

› Indstilling af aktuelt klokkeslæt og dato

1. Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Dato og tid**.
2. Vælg din tidszone, indstil klokkeslæt og dato og skift andre muligheder.

› Slå berøringstone til og fra

Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Lyd** → **Berøringslyde**.

› Justere enhedens lydstyrke

1. Tryk lydstyrketasten op eller ned.
2. Vælg , og træk i skyderne for at justere lydstyrkeniveauet for hver enkelt lyd.

› Skifte til lydløs tilstand

Sådan deaktiverer/aktiverer du lyden på din enhed:

- Åbn informationspanelet på højre side af systembjælken, og vælg **Lyd**.
- Tryk på tænd/sluk-tasten, og vælg .
- Åbn programlisten, og vælg **Telefon** → **Tastatur**, og tryk derefter på og hold # nede.

› Indstille en baggrund til startskærmen

1. Tryk på og hold et sted på startskærmen.
2. Vælg **Indstil baggrund** → **Startskærm**.
   - **Baggrunde**: Baggrundsbilleder, der fulgte med enheden.
   - **Galleri**: Fotos, du har taget, eller billeder, du har hentet fra internettet.
   - **Live-baggrunde**: Animerede billeder, der fulgte med enheden.
3. Vælg et element.
4. Vælg **Indstil baggrund**.

   Hvis du har valgt et element fra **Galleri**, kan du flytte eller ændre størrelsen på den blå ramme ved at trække i den og derefter vælge **Udført**.

Samsung er ikke ansvarlig for nogen form for brug af standardbilleder eller baggrunde, der er tilgængelige på din enhed.

› Justere skærmens lysstyrke

Din enhed er udstyret med en lyssensor, der kan detektere mængden af det omgivende lys og automatisk justere skærmens lysstyrke. Du kan også indstille skærmens lysstyrke manuelt.

Skærmens lysstyrkeniveau vil have betydning for, hvor hurtigt enheden bruger batterikraft.

Indstille din enhed til at justere lysstyrken automatisk

1. Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Skærm** → **Lysstyrke**.
2. Markér afkrydsningsfeltet ved siden af **Automatisk lysstyrke**.
3. Vælg **OK**.
   Enheden forøger automatisk lysstyrken i lyse omgivelser og formindsker lysstyrken i mørke områder.

Justere lysstyrken manuelt

1. Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Skærm** → **Lysstyrke**.
2. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet ved siden af **Automatisk lysstyrke**.
3. Træk skyderen til venstre eller højre.
4. Vælg **OK**.

› Indstilling af en skærmlås

Du kan låse din enhed ved at aktivere skærmens låsefunktion.

- Når du indstiller en skærmlås, vil din enhed kræve en oplåsningskode hver gang, du tænder for den eller låser den berøringsfølsomme skærm op.
- Hvis du glemmer din PIN-kode eller adgangskode, skal du indlevere din enhed til et Samsung servicecenter for at få den nulstillet.
- Samsung er ikke ansvarlig for noget tab af sikkerhedskoder eller personlige oplysninger eller andre skader, der er forårsaget af ulovlig software.

Indstille en ansigtsgenkendelsesoplåsning

1. Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Oplåsning med ansigt**.
2. Læs advarslen, og vælg derefter **Næste**.
3. Vælg **Konfigurér** → **Fortsæt**.
4. Justér enheden, så dit ansigt passer inden i figuren.
5. Når dit ansigt er registreret korrekt, vælger du **Fortsæt**.
6. Afslut opsætningen af den/det sekundære oplåsnings-PIN-kode eller -mønster.

Indstille oplåsning med ansigts- eller stemmegenkendelse

1. Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Ansigt og stemme**.
2. Vælg **Næste** → **Konfigurér** → **Fortsæt**.
3. Justér enheden, så dit ansigt passer inden i figuren.
4. Når dit ansigt er registreret korrekt, vælger du **Fortsæt**.
5. Vælg .
6. Sig et ord eller en vending, der skal bruges som en oplåsningskommando, 4 gange.
7. Vælg **Done**.
   Hvis du ønsker større sikkerhed, skal du vælge **Adapt Voice**.
8. Afslut opsætningen af den/det sekundære oplåsnings-PIN-kode eller -mønster.

Indstil en oplåsningssignatur

1. Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Signatur**.
2. Vælg **Opsæt det**, og tegn derefter din underskrift tre gange. Vælg → **Bekræft**.
3. Afslut opsætningen af den sekundære oplåsningskode → **OK**.

Indstille et oplåsningsmønster

1. Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Mønster**.
2. Følg instruktionerne og eksemplerne på skærmen, og vælg **Næste**.
3. Tegn et mønster ved at trække din finger, så mindst 4 punkter forbindes, og vælg **Fortsæt**.
4. Tegn mønstret igen for at bekræfte, og vælg **Bekræft**.
5. Færdiggør opsætningen af backup-PIN-koden.

Hvis du glemmer dit oplåsningsmønster, kan du deaktivere skærmlåsningsfunktionen med en backup-PIN-kode.

Indstille en PIN-kode til oplåsning

1. Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **PIN-kode**.
2. Indtast en ny PIN-kode (numerisk), og vælg **Fortsæt**.
3. Indtast PIN-koden igen, og vælg **OK**.

Indstille en adgangskode til oplåsning

1. Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Adgangskode**.
2. Indtast en ny adgangskode (alfanumerisk), og vælg **Fortsæt**.
3. Indtast adgangskoden igen, og vælg **OK**.

› Låse dit SIM- eller USIM-kort

Du kan låse din enhed ved at aktivere den PIN-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort.

1 Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Konfigurér SIM-kortlås** → **Lås SIM-kort**.

2 Indtast din PIN-kode, og vælg **OK**.

Når først PIN-låsen er aktiveret, skal du indtaste PIN-koden hver gang, du tænder for enheden.

- Hvis du indtaster en forkert PIN-kode flere gange, vil dit SIM- eller USIM-kort blive spærret. Du skal indtaste en PUK-kode (oplåsningsnøgle for PIN-kode) for at ophæve spærringen for SIM- eller USIM-kortet.
- Hvis du blokerer et SIM- eller USIM-kort ved at indtaste en forkert PUK-kode, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

› Aktivere funktionen Find min mobil

Hvis nogen sætter et nyt SIM- eller USIM-kort i enheden, sender funktionen Find min mobil automatisk kontaktnummeret til angivne modtagere for at hjælpe med at finde enheden.

For at benytte denne funktion har du brug for en Samsung-konto for at fjernstyre enheden fra nettet.

1 Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Tyverisporing**.

2 Vælg **Log ind**.

Vælg **Opret ny konto** for at oprette en konto.

Læs vilkårene og betingelserne, markér afkrydsningsfeltet ud for: **Jeg accepterer alle ovennævnte vilkår**, og vælg **Acceptér**.

3 Indtast din e-mail-adresse og adgangskode for din Samsung-konto, og vælg **Log på**.

4 Træk skyderen til højre ud for **Gem**.

5 Vælg **Advarselsmeddelelse**.

6 Indtast den tekstmeddelelse, der skal sendes til modtagerne, og vælg **OK**.

7 Tilføj modtagere:

- Vælg **Opret**, og indtast telefonnumre manuelt, inkl. landekoden og symbolet +.
- Vælg telefonnumre fra din kontaktliste ved at vælge **Kontakter**.

8 Vælg **Gem**.

Indtaste tekst

Du kan indtaste tekst ved at vælge tegn på det virtuelle tastatur, skrive med hånden på skærmen eller indtale ord i mikrofonen.

Du kan ikke indtaste tekst på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre indtastningssprog til ét af de understøttede sprog.

› Man kan ændre tastaturtypen

Du kan skifte tastaturtypen. Vælg på systembjælken, og vælg en tastaturtype.

Du kan også indtaste tekst med din stemme. Vælg og en stemmeinputmulighed i overensstemmelse med det sprog, du vil anvende.

› Indtaste tekst ved brug af Samsung tastaturet

Indtast tekst ved at vælge alfanumeriske taster. Du kan bruge følgende taster:

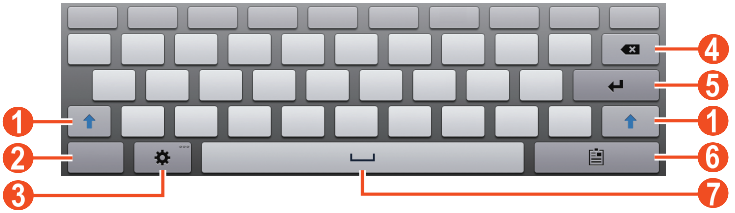

Ovenstående skærm kan se anderledes ud, afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Nummer	Funktion
1	Skifter mellem små og store bogstaver.
2	Skifter mellem tal/symbol-tilstand og ABC-tilstand.
3	Åbn indstillinger for tastatur. Tryk på og hold nede for at skifte til håndskriftstilstand, indtast tekst ved hjælp af stemmen.
4	Sletter det, du har skrevet.
5	Starter på en ny linje.
6	Vedhæft et element.
7	Indsætter et mellemrum.

Når tilstanden Forudsigende tekst (XT9) er aktiveret, kan du anvende vedvarende input, så du kan indtaste tekst ved at "stryge" hen over tastaturet. ► s. 168

› Kopiere og indsætte tekst

Når du indtaster tekst, kan du bruge funktionen Kopiér og Indsæt for at bruge tekst i et andet program.

1. Tryk og hold på et ord.
2. Træk eller for at vælge den tekst, du ønsker.
3. Vælg **Kopiér** for at kopiere eller **Klip** for at klippe teksten ind i dit udklipsholder.
4. Tryk på, og hold tekstindtastningsfeltet nede i et andet program.
5. Vælg → **Indsæt** for at indsætte teksten fra din udklipsholder i tekstindsætningsfeltet.

Bruge specialfunktioner

Din enhed kan anvendes som en kraftfuld notesblok, takket være flere funktioner, der hjælper dig med at indtaste tekst, lave tegninger og bruge bevægelseskontroller eller stemmekommandoer.

Lære grundlæggende S Pen-handlinger

Enheden leveres med en særlig S Pen. Med din S Pen kan du udføre følgende handlinger:

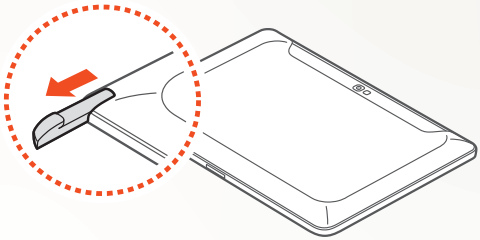

- Trykke: Tryk på et element eller område på skærmen for at vælge et element, åbne en menu eller starte et program.
- Trykke og holde nede: Tryk og hold S Pennen på et element i mere end to sekunder.
- Dobbelttrykke: Tryk hurtigt to gange på et element eller et område på skærmen.
- Svip: Tryk på et område på skærmen, og træk derefter langsomt din S Pen op, ned, til venstre eller til højre for at flytte gennem lister eller skærme.
- Tegn: Tegn en linje eller en figur på tegneskærmen.
- Skriv: Skriv tekst på håndskriftspanelet.

Lære avancerede S Pen-handlinger

Med din S Pen kan du også udføre følgende avancerede handlinger:

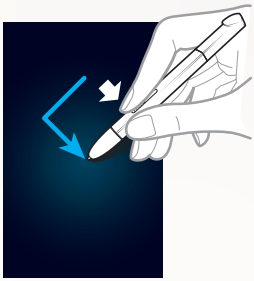

Tilbage

Når du trykker på S Pennens knap, kan du tegne et < for at gå tilbage til den forrige skærm.

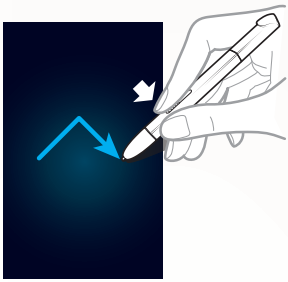

Menu

Når du trykker på S Pennens knap, kan du tegne et ^ for at åbne en liste med mulige valg på den aktuelle skærm.

Skærmoptagelse

Når du trykker på S Pennens knap, kan du holde på skærmen for at tage et skærmbillede.

Efter optagelse af skærmbilledet kan du tegne på det, skrive på det eller beskære det. Det redigerede billede gemmes i **Mine filer** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

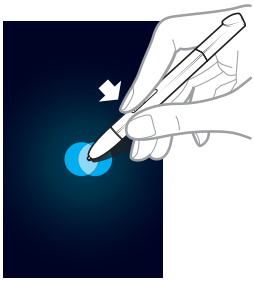

Hurtigt notat

Mens du trykker på S Pen-knappen, skal du dobbelttrykke på skærmen for at starte funktionen Hurtigt notat.

Markering af tekst

Når du trykker på S Pennens knap, kan du trække S Pennen til venstre eller højre på teksten for at vælge den.

Lynkommando

Mens du trykker på S Pennens knap, skal du trække S Pennen opad for at starte funktionen Lynkommando.

Når skærmen Lynkommando vises, skal du tegne en gestuskommando for at starte det tilknyttede program eller funktion. ► s. 64

Udskifte spidsen på S Pen

Hvis spidsen er slidt ned, eller S Pennen ikke fungerer ordentligt, kan du udskifte spidsen med en ny.

Hvis S Pennen stadig ikke fungerer korrekt, efter at spidsen er udskiftet, skal du sikre dig, at spidsen er sat helt ind, så langt den kan komme.

1. Tag fat i spidsen med spidsudtrækkerværktøjet, og træk spidsen ud.
2. Sæt en ny spids i S Pennen, der hvor du har fjernet den gamle, og tryk den så langt ind, den kan komme.

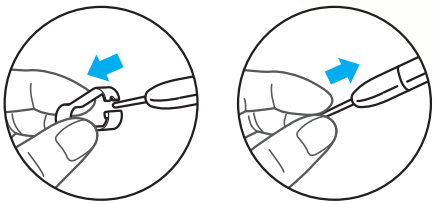

Lære bevægelser

Den indbyggede bevægelsesgenkendelse giver dig yderligere kontroller. Du kan udføre handlinger ved at bevæge din enhed eller udføre bevægelser med dine hænder.

For at anvende nogle af disse funktioner skal du først aktivere funktionen til bevægelsesgenkendelse. Åbn programlisten, vælg **Indstillinger** → **Bevægelse**, og træk derefter skyderen øverst på skærmen til højre.

› Vippe

Når du holder enheden med to hænder: Tryk, hold på to punkter på skærmen, og vip derefter enheden bagud og fremefter for at zoome ind eller ud.

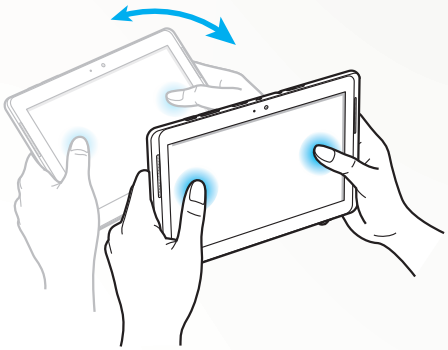

› Panorere

Tryk og hold på et element på skærmen, og panorér enheden til venstre eller højre for at flytte elementet til en anden side på startskærmen eller på programlisten. Når et billede er zoomet ind: Skub enheden i en vilkårlig retning for at rulle gennem billedet.

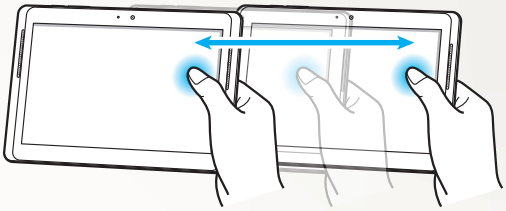

› Tage op

Tag enheden op for at se, om du har nogle mistede opkald eller nye meddelelser. Når du får vist opkaldsoversigter, meddelelsesoversigter, kontaktlister eller du bruger ChatON, skal du tage enheden op og holde den tæt på ansigtet for at foretage et stemmeopkald.

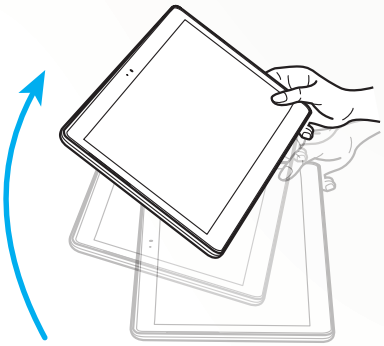

Bruge håndskriftstilstand

Fra Samsung tastaturet kan du skifte til håndskriftstilstand for at indtaste tekst på en nemmere måde. For at skifte til håndskriftstilstand: Tryk og hold på , og vælg derefter uden at løfte fra skærmen.

Skriv teksten på håndskriftspanelet.

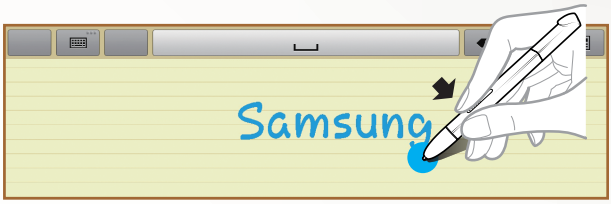

For at skifte til Samsung tastaturet skal du vælge .

Ovenstående skærme kan se anderledes ud, afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

› Sådan bruges håndskriften

- Når du har skrevet ét tegn, skal du skrive det næste. Skriv hvert bogstav til højre for det forrige tegn. Hvis du tegner en streg oven på ét af de forrige tegn, bliver det muligvis genkendt som et nyt tegn.
  - Eksempel: Ikke genkendt



- Skriv tegn oprejst (undgå, at de hælder).
  - Eksempel: Genkendt



  - Eksempel: Ikke genkendt



- Undlad at skrive tegn oven på hinanden.
  - Eksempel: Genkendt



  - Eksempel: Ikke genkendt

- De fleste af sprogene kan genkende ikke blot individuelle tegn, men også tegn, der er sammenskrevne, og som danner ord. (Dette kaldes understøttelse af ord og sætninger). De sprog, der understøtter/ikke understøtter ord og sætninger, bør fremgå af denne vejledning. (Alle sprog, der understøtter Håndskrifts-SIP, bør understøtte ord og sætninger).

- Sprog, der understøtter ord og sætninger: English UK, English US, Čeština, Български, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, Español, Eesti, Suomi, Français, Hrvatski, Magyar, íslenska, Italiano, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Svenska, Türkçe, Українська.
- Understøtter genkendelse af individuelle tegn



- Understøtter genkendelse af ord og sætninger



- På visse sprog genkendes kursivskrift (genkendelse af kursivskrift)
  - På sprog, der genkender kursivskrift, genkendes sammenhængende skrivning af tegn normalt også.
  - På sprog, der ikke genkender kursivskrift, skal tegnene skrives separat.
  - Sprog, der understøtter/ikke understøtter kursivskrift, bør fremgå af denne vejledning.
  - Sprog, der understøtter kursivskrift: English UK, English US, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Português.
  - Sprog, der ikke understøtter kursivskrift: Čeština, Български, Ελληνικά, Eesti, Hrvatski, Magyar, íslenska, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Polski, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Türkçe, Українська, Dansk, Suomi, Norsk, Svenska.

- Eksempel på et sprog, der understøtter kursivskrift: English



- Eksempel på et sprog, der ikke understøtter kursivskrift: 한국어

- Når du skriver flere linjer, skal du sørge for at efterlade tilstrækkelig afstand mellem linjerne.
  - Eksempel: Genkendt



  - Eksempel: Ikke genkendt

Brug af S-notat

Med S-notat kan du oprette notater ved at indsætte forskelligt multimedieindhold i notater og føje en notatgenvej til startskærmen.

S-notat indeholder forskellige skabeloner, der gør det nemt at oprette noter.

- **Bemærkning**/**Ledigt notat**: Du kan oprette et enkelt note fra en tom side.
- **Mødenote**: Du kan oprette et referat fra møder, konferencer eller forelæsninger.
- **Tidsskrift**: Du kan oprette en multimedienote ved at indsætte multimediefiler.
- **Dagbog**: Du kan oprette en fotodagbog.
- **Opskrift**: Du kan oprette dine egne opskrifter.
- **Rejse**: Du kan oprette rejsebeskrivelser.
- **Landskabsnote**: Du kan oprette kruseduller og tegninger.
- **Notat**: Du kan oprette notater.

› Oprette en note

1 Åbn programlisten, og vælg **S-notat**.

2 Vælg → en skabelon.

3 Indtast tekst, eller tegn en skitse.

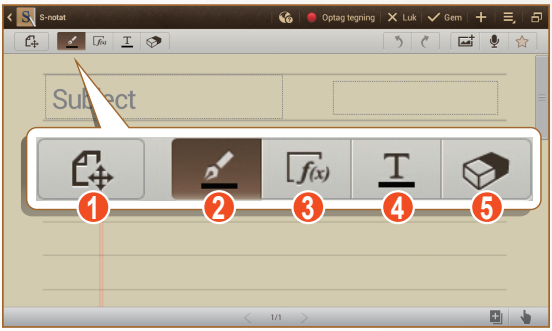

Ovenstående skærm kan se anderledes ud, afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Nummer	Funktion
1	Skift mellem visnings- og redigeringstilstand.
2	Tegn en skitse. Skift penneindstillingerne (dobbelttryk). ► s. 54
3	Brug produktivitetsværktøjerne. ► s. 55
4	Indtast tekst ved brug af tastaturet. Skift tekstindstillingerne (dobbelttryk). ► s. 54
5	Slet din skitse eller dine håndskrevne tekster; Skift viskelæderets tykkelse, eller slet dit input (dobbelttryk).

4 Tilføj et foto eller et lydklip.
Du kan optage skitse- og sporingsprocessen.

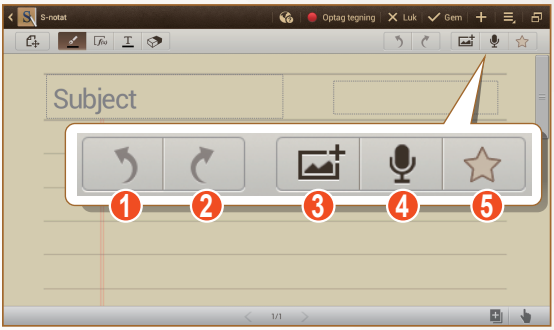

Ovenstående skærm kan se anderledes ud, afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Nummer	Funktion
1	Fortryder din seneste handling.
2	Gendanner din seneste handling.
3	Tilføjer en multimediefil, som f.eks. en tekst eller et billede.
4	Tilføjer et lydklip ved at optage stemmer eller andre lyde.
5	Markerer notatet som vigtigt.

- For at tilføje en side skal du vælge .
- Hvis du kun vil tegne ved hjælp af S Pennen, skal du vælge .
- For at zoome ind: Anbring to fingre på skærmen, og spred dem. For at zoome ud: Flyt dine fingre sammen. Træk med to fingre for at rulle gennem skærmen, når der er zoomet ind.

5 Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

› Skifte attributter for pen eller tekst

Når du opretter en note, kan du ændre følgende attributter:

- For at skifte pennetype, linjetykkelse eller pennefarve, skal du trykke to gange på .

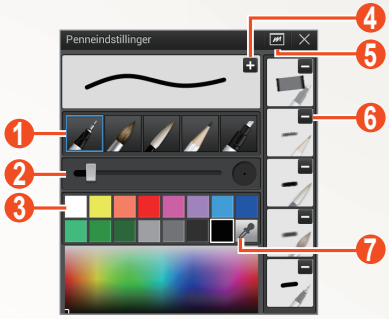

Ovenstående skærm kan se anderledes ud, afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Nummer	Funktion
1	Skifter pennetype.
2	Skifter linjetykkelse.
3	Skifter pennefarven.
4	Gemmer de aktuelle indstillinger som en penprofil.
5	Åbner et lille vindue til afprøvning af pennens indstilling.
6	Sletter den forudindstillede penprofil.
7	Tilføjer en ny farve med farvevælgeren.

- Du kan ændre tekstattributterne ved at trykke to gange på T.

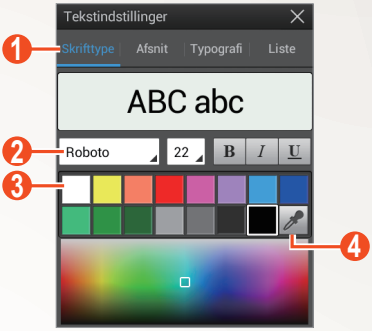

Ovenstående skærm kan se anderledes ud, afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Nummer	Funktion
1	Vælg en mulighed.
2	Få vist eller redigér de aktuelle attributter.
3	Skift tekstfarven.
4	Tilføj en ny farve med farvevælgeren.

› Bruge produktivitetsværktøjerne

1. Åbn programlisten, og vælg **S-notat**.
2. Vælg + → en skabelon.
3. Tryk to gange på f(x), og vælg et værktøj.
   - **Match af formel**: Konverterer en håndskrevet formel til en smukt organiseret formel.
   - **Match af form**: Konverterer former, du har tegnet.
   - **Håndskrift-til-tekst**: Konverterer en håndskrevet note.

- Når du trykker på f(x) og holder den nede, vises værktøjspanelet, og du kan nemt skifte mellem værktøjerne.
- Vælg for at søge efter oplysninger om det håndskrevne nøgleord på en forudindstillet webside.

› Selvstudium til håndskrevne formularer og figurer

- Skriv en formel på en enkelt linje. Hvis du skriver en lang formel eller en formel på mere end én linje, konverterer enheden formlen forkert.

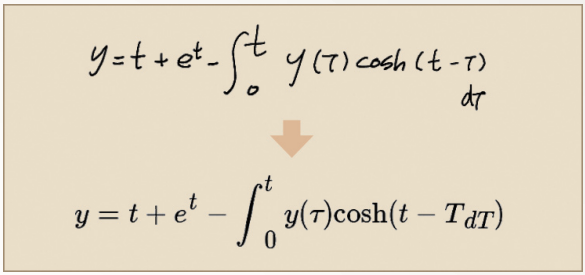

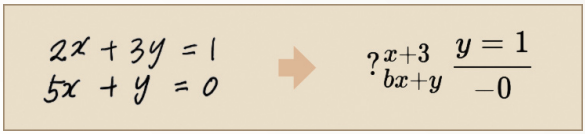

- Ikke-afsluttede parenteser eller manglende tal i kvadratrodstegnet vil midlertidigt medføre forkert formelkonvertering. Formlen afsluttes, når du er færdig med at skrive formlen.

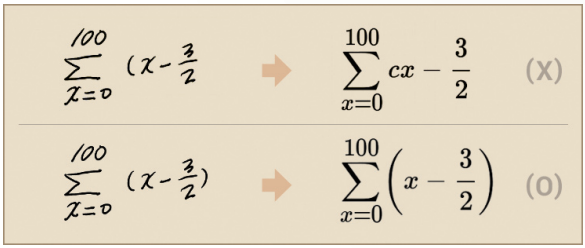



- Når du tegner en pil, skal pilens lange streg tegnes først.

- Når du tegner pilespidsen, skal den tegnes den som én streg.



Ovenstående skærme kan se anderledes ud, afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

› Se noter

1. Åbn programlisten, og vælg **S-notat**.
2. Vælg for at søge efter en note (hvis nødvendigt).
3. Vælg en note.

Brug følgende funktioner, når du får vist notatet:

- For at zoome ind: Anbring to fingre på skærmen, og spred dem. For at zoome ud: Flyt dine fingre sammen.
- Hvis du vil gå til andre sider i noten, skal du vælge pilen nederst i skærmbilledet, rulle til venstre eller højre og derefter vælge en side.
- For at se andre dele af den note, du har zoomet ind på, skal du flytte den røde ramme i eksempelvinduet, som ses nederst til venstre i skærmbilledet.
- For at skifte til tilstanden Multivindue skal du vælge .

- Hvis du vil skifte til tilstanden Redigér, skal du vælge eller trykke på skærmen.
- For at sende notatet til andre: Vælg → **Del via**.
- For at eksportere notatet: Vælg → **Eksportér**. Dit notat eksporteres som en billedfil eller en PDF-fil til **Mine filer** → **sdcard0** → **S Note Export**.
- For at håndtere et notat med flere sider: Vælg → **Redigér sider**.
- For at gemme et notat som en begivenhed: Vælg → **Opret hændelse**. Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af den valgte skabelon.
- For at føje en genvej til notatet på startskærmen: Vælg → **Angiv som genvej**.
- For at udskrive notatet med en Wi-Fi- eller USB-forbindelse: Vælg → **Udskriv**. Din enhed er kun kompatibel med visse Samsung printere.
- For at gemme notatet med et nyt navn: Vælg → **Gem som**.
- For at indstille notatet som din baggrund eller et kontaktbillede skal du vælge → **Vælg som**.

› Redigere noter

1. Åbn programlisten, og vælg **S-notat**.
2. Vælg en note.
   Hvis du vil tilføje eller ændre noteforsiden, skal du trykke på en note, holde den nede og vælge **Redigér omslag**.
3. Vælg , eller tryk på skærmen for at skifte til redigeringstilstand.
4. Redigér noten ved hjælp af ikonerne på skærmen.
   - For at ændre notatets baggrundsfarve: Vælg → **Skift baggrund**.
   - For at slette notatet: Vælg → **Slet**.
   - For at tilføje en kode: Vælg → **Tilføj kode**.
5. Vælg **Gem**.

› Synkronisere noter

Du kan synkronisere dine noter ved hjælp af webserveren.

1. Åbn programlisten, og vælg **S-notat**.
2. Vælg → **Synkronisér** → en mulighed.
3. Vælg de noter, du vil synkronisere, og vælg derefter **Synkronisér**.
   Hvis du vil synkronisere alle noter, skal du vælge **Synk. alle**.
4. Indtast e-mail-adressen og adgangskoden, og vælg derefter **Log ind**.
5. Vælg **Synkronisér nu**.

› Administrere noter ved hjælp af mapper

Oprette en mappe

1. Åbn programlisten, og vælg **S-notat**.
2. Vælg → **Opret mappe**.
3. Indtast et navn, og vælg **OK**.
4. Vælg den nye mappe.
   - Du kan oprette en note ved at vælge → en skabelon.
   - For at oprette undermapper: Vælg → **Opret mappe**.

Kopiér eller flyt noter

1. Åbn programlisten, og vælg **S-notat**.
2. Vælg en mappe (hvis nødvendigt).
3. Vælg → **Kopiér** eller **Flyt**.
4. Vælg noter → **Kopiér** eller **Flyt**.
5. Flyt til en ny placering.
6. Vælg **Kopiér her** eller **Flyt hertil**.

Brug af den hurtige notesblok

Fra alle skærme kan du oprette et hurtigt notat med tekst og skitser.

1 Mens du trykker på S Pen-knappen, skal du dobbelttrykke på skærmen for at starte den hurtige notesblok.

2 Indtast tekst, eller tegn en skitse.

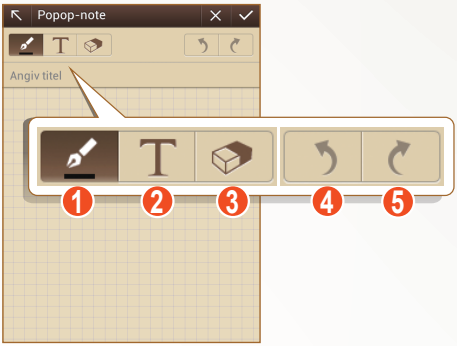

Ovenstående skærm kan se anderledes ud, afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Nummer	Funktion
1	Tegn en skitse. Skift penneindstillinger, som f.eks. pennetype, linjetykkelse eller pennefarve (dobbelttryk).
2	Indtast tekst ved hjælp af tastaturet.
3	Slet din skitse eller dine håndskrevne tekster; Skift viskelæderets tykkelse, eller slet dit input (dobbelttryk).
4	Fortryder din seneste handling.
5	Gendanner din seneste handling.

3 Når du er færdig: Vælg ✓.

Brug af S-planlægger

Din enhed giver dig et kraftfuldt planlægningsværktøj, der hjælper dig med at organisere dine planer og opgaver mere praktisk og effektivt. Du kan oprette og få vist begivenheder, tilføje elementer og skifte visningstilstande.

For at åbne S-planlægger: Åbn programlisten, og vælg **S-planlægger**.

Ovenstående skærm kan se anderledes ud, afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Nummer	Funktion
1	Vælg datoen for i dag.
2	Indstil, hvilke kalendere der skal vises.

› Oprette en begivenhed eller opgave

De opgaver og notater, du opretter, kan ikke synkroniseres med Google Calendar™.

Sådan opretter du en begivenhed:

1. Åbn programlisten, og vælg **S-planlægger** → .
2. Hvis der vises advarsler i forbindelse med kalendersynkroniseringen, skal du vælge **Udført**.
3. Vælg **Tilføj begivenhed**, og indtast derefter detaljer.
   - For at søge efter og tilføje en placering skal du vælge .
   - Hvis du vil tilføje et notat, skal du vælge **Noter** → en indstilling.
   - Hvis du vil tilføje et billede, skal du vælge **Billeder** → en indstilling.
4. Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

Sådan opretter du en opgave:

1. Åbn programlisten, og vælg **S-planlægger** → .
2. Vælg **Tilføj opgave**, og indtast derefter detaljer.
   - Hvis du vil tilføje et notat, skal du vælge **Noter** → en indstilling.
   - Hvis du vil tilføje et billede, skal du vælge **Billeder** → en indstilling.
3. Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

› Skifte visningstilstanden

Vælg en fane til visningstilstand for at skifte kalenderens visningstilstand. Du kan også trykke på skærmen med to fingre og derefter samle eller sprede dem for at skifte visningstilstanden.

1 Åbn programlisten, og vælg **S-planlægger**.

2 Vælg en visningstilstand øverst på skærmen.
- **År**: Månedsblokke for indeværende år.
- **Måned**: Dagsblokke for den aktuelle måned.
- **Uge**: Timeblokke for dagene i en hel uge.
- **Dag**: Timeblokke for en hel dag.
- **Liste**: En liste med alle begivenhederne.
- **Opgave**: En liste med alle opgaver.

› Se en begivenhed eller opgave

1 Åbn programlisten, og vælg **S-planlægger**.

2 Vælg for at søge efter en begivenhed eller en opgave (hvis nødvendigt).

For at begrænse dit søgeområde: Vælg **Alle** → en mulighed.

3 Vælg en dato i kalenderen.
- For at vælge dags dato: Vælg **I dag**.
- For at skifte til tilstanden Multivindue skal du vælge .
- For at gå til en bestemt dag ved at indtaste en dato manuelt: Vælg → **Gå til**, indtast datoen ved at vælge eller , og vælg derefter **Indstil**.
- For at aktivere håndskrift i månedsvisningen skal du vælge → **Aktivér Håndskrift-tilstand**.
- For at deaktivere håndskrift eller slette det håndskrevne, skal du vælge → **Deaktivér Håndskrift-tilstand**.

4 Vælg en begivenhed eller en opgave for at få vist dens detaljer.

› Stoppe en begivenhedsalarm

Hvis du indstiller en alarm for en begivenhed i kalenderen, vises alarmikonet på det valgte tidspunkt.

1. Vælg begivenhedsbeskeden fra informationspanelet.
2. Vælg en begivenhed eller en opgave for at få vist flere detaljer.
   For at udsætte eller afvise en begivenhedsalarm: Afkryds feltet ved siden af begivenheds- eller opgavenavnet, og vælg **Slumre** eller **Afvis**.

Funktionen Lær Hurtig kommando

Lær at foretage et opkald, sende en besked eller foretage en søgning ved hjælp af fingerbevægelser.

Mens du trykker på S Pennens knap, skal du trække S Pennen opad for at åbne panelet Hurtig kommando.

Tegn en fingerbevægelse på panelet for at starte et program.

› Oprettelse af fingerbevægelseskommandoer

1. Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **S Pen** → **Indstillinger for Hurtig kommando**.
2. Vælg **Tilføj en kommando** → **Vælg et program** eller **Vælg funktioner**.
3. Vælg et program eller en funktion → en indstilling.
4. Tegn en fingerbevægelse for at oprette en ny fingerbevægelseskommando, og vælg derefter **Klar**.

› Ændring af fingerbevægelseskommandoer

1. Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **S Pen** → **Indstillinger for Hurtig kommando**.
2. Vælg en fingerbevægelseskommando, du vil ændre.
3. Vælg for at ændre et program eller en forhåndsindstillet funktion, eller tegn en ny fingerbevægelse for at ændre den eksisterende, og vælg derefter **Klar**.

Hvis en ny fingerbevægelseskommando er magen til en af de eksisterende fingerbevægelseskommandoer, kan den ikke bruges.

Luft-visning på S Pen

Når du holder S Pennen tæt på skærmen, vises der en markør på skærmen. Flyt markøren hen på filer, emner eller indstillinger for at få vist eksempler på indholdet eller se oplysninger i pop op-vinduer.

Du kan rulle gennem paneler eller lister ved at flytte markøren hen til en kant (top/bund/venstre/højre) på skærmen.

Optagelse af skærmområdet

1 Tryk på S Pennens knap, og vælg et område ved at tegne.

2 Vælg et program på programlisten nederst på skærmen for at knytte det til det markerede område.

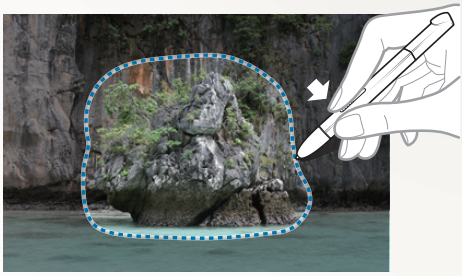

- Det markerede område gemmes i mappen **Galleri** → **Screenshots**.
- Ovenstående skærm kan se anderledes ud, afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Webbrowser

Internet

Lær at åbne og oprette bogmærker for dine foretrukne websider.

- Du bliver måske opkrævet ekstra gebyrer for adgang til internettet og download af filer. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos din tjenesteudbyder.
- Afhængigt af dit geografiske område og din tjenesteudbyder kan webbrowsermenuen være angivet på anden måde.
- De tilgængelige ikoner afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

› Browse på websider

1. Åbn programlisten, og vælg **Internet** for at åbne din startside. For at åbne en bestemt webside skal du vælge feltet til indtastning af URL og derefter indtaste webadressen for den pågældende webside.
2. Du skal bruge følgende taster til at navigere på websider:

Ovenstående skærm kan se anderledes ud, afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Nummer	Funktion
1	Lukker den aktuelle fane.
2	Flyt tilbage eller fremad til websider i oversigten.
3	Genindlæs den aktuelle webside. Mens enheden indlæser websider, ændres dette ikon til ✕.
4	Åbn en ny fane.
5	Få adgang til en liste over webbrowsermuligheder.
6	Skift til tilstanden Multivindue.
7	Åbner en liste over gemte bogmærker og seneste internethistorik.
8	Søger efter oplysninger.
9	Bogmærk den aktuelle webside.

Når du gennemser en webside, kan du bruge følgende funktioner:

- Zoom ind eller ud ved at trykke på skærmen med to fingre og sprede dem (flyt fingrene tættere sammen for at zoome ud).

Hvis du aktiverer vippebevægelser, kan du zoome ind eller ud ved at trykke og holde på to punkter med fingrene og så vippe enheden frem og tilbage.

- Åbn en ny fane ved at vælge ☰ → **Ny fane**.
- Åbn en ny fane uden at gemme cookies ved at vælge ☰ → **Nyt inkognito vindue**.
- For at føje bogmærkegenvejen til startskærmen skal du vælge ☰ → **Tilføj genvej**.
- Hvis du vil sende webadressen for websiden til andre, skal du vælge ☰ → **Del side**.

- For at søge efter tekst på websiden skal du vælge → **Find på side**.
- For at skifte til skrivebordsvisning skal du vælge → **Skrivebordsvisning**.
- For at gemme den aktuelle webside og senere læse den offline skal du vælge → **Gem for at læse offline**. Du kan få vist de gemte sider ved at vælge → **Gemte sider**.
- For at få vist emner, der er downloadet fra internettet, skal du vælge → **Downloads**.
- For at udskrive websiden med en Wi-Fi- eller USB-forbindelse: Vælg → **Udskriv**. Din enhed er kun kompatibel med visse Samsung printere.
- For at tilpasse browserindstillingerne skal du vælge → **Indstillinger**.

› Søge efter oplysninger via stemme

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

1. Åbn programlisten, og vælg **Internet**.
2. Vælg feltet til indtastning af URL.
3. Vælg , og sig et søgeord ind i din enheds mikrofon.
   Enheden søger efter oplysninger og websider, der er relateret til søgeordet.

› Åbne flere sider

Du kan åbne flere sider og bladre frem og tilbage mellem dem.

1. Åbn programlisten, og vælg **Internet**.
2. Vælg + for at åbne en ny fane.
3. Aktivér en anden webside i den nye fane.
4. Skift frem og tilbage mellem de aktuelle åbne faner ved at vælge titlen på en fane.

› Tilføje et bogmærke for foretrukne websider

Hvis du kender webadressen for en webside, kan du tilføje et bogmærke manuelt.

Tilføje et bogmærke

1. Åbn programlisten, og vælg **Internet**.
2. Indtast en webadresse, eller navigér til en webside.
3. Vælg → for at bogmærke den aktuelle webside.
   Du kan også vælge for at bogmærke den aktuelle webside.
4. Indtast et navn til bogmærket.
5. Indtast webadressen for din favoritwebside, og vælg derefter en bogmærkeplacering at tilføje (hvis nødvendigt).
6. Vælg **OK**.

For at bruge bogmærkefunktioner skal du vælge og trykke på et bogmærke og holde det nede:

- For at åbne websiden i den aktuelle fane skal du vælge **Åbn**.
- Vælg **Åbn i ny fane** for at åbne websiden i en ny fane.

- Vælg **Redigér bogmærke** for at redigere bogmærket.
- For at føje bogmærkegenvejen til startskærmen skal du vælge **Tilføj genvej**.
- Vælg **Del link** for at sende webadressen for websiden til andre.
- Vælg **Kopiér link-URL** for at kopiere webadressen for websiden.
- For at slette bogmærket skal du vælge **Slet bogmærke**.
- Vælg **Indstil som hjemmeside** for at bruge websiden som din startside for browseren.

Oprette en bogmærkemappe

1. Åbn programlisten, og vælg **Internet**.
2. Vælg → → .
3. Indtast et navn til bogmærkemappen.
4. Vælg **Udført**.

› Åbne oversigt over seneste

1. Åbn programlisten, og vælg **Internet**.
2. Vælg → **Oversigt**.
3. Vælg en webside, der skal åbnes.

Game Hub

Lær at få adgang til spil.

1. Åbn programlisten, og vælg **Game Hub**.
2. Vælg en spilletjeneste.
3. Søg efter og åbn spil.

De tilgængelige spil afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Play Bøger

Gennemse og download bogfiler med Google Play Books. Du kan læse bogfilerne på din enhed.

Åbn programlisten, og vælg **Play Bøger**.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Play Film

Gennemse og lej film med Google Play Movies. Du kan se film på din enhed.

Åbn programlisten, og vælg **Play Film**.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Play Butik

Enheden er baseret på Android-platformen, og dens funktionalitet kan udvides ved at installere yderligere programmer. Play Butik giver dig en let og hurtig mulighed for at købe spil og programmer til mobile enheder.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Din enhed vil gemme brugerfiler fra downloadede programmer i den interne hukommelse.

› Download og installér et program

1. Åbn programlisten, og vælg **Play Butik**.
   Du kan også vælge → **Play Butik** øverst til højre på programlisten.
2. Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge **Acceptér**.
3. Søg efter et program, og download det til din enhed.
   Når downloaden udført, installerer enheden automatisk programmet.

› Afinstallere et program

1. Åbn programlisten, og vælg **Play Butik**.
2. Vælg .
3. Vælg det emne, som du vil fjerne.
4. Vælg **Afinstallér** → **OK**.

YouTube

Lær at se og dele videoklip via YouTube.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

› Se videoer

1. Åbn programlisten, og vælg **YouTube**.
2. Vælg et videoklip.
3. Tryk på en videoskærm, og vælg for at få vist den fulde skærm.
4. Brug de virtuelle taster til at styre afspilningen.

› Upload videoer

1. Åbn programlisten, og vælg **YouTube**.
2. Vælg → **Log ind**, og vælg derefter din Google-konto, hvis den er kædet til YouTube. Du kan også vælge **Tilføj konto** og indstille en konto, så du kan logge på YouTube.
3. Vælg , og vælg herefter en video.
4. Indtast detaljer for overførslen, og vælg **Upload**.

Video Hub

Lær at få adgang til videoer.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

1. Åbn programlisten, og vælg **Video Hub**.
2. Vælg en kategori.
3. Søg efter og få adgang til videoer.

Maps

Lær at bruge Google Maps™ til at finde din position, søge på kortet efter gader, byer eller lande samt få retningsanvisninger.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Du skal aktivere placeringstjenester for at finde din lokation og søge på kortet. ► s. 145

› Søg efter en bestemt lokation

1. Åbn programlisten, og vælg **Maps**.
   Kortet vil vise din aktuelle placering.
2. Vælg .
3. Indtast et nøgleord for placeringen.
   For at søge efter en placering med stemmen skal du vælge .
4. Vælg den placering, du vil se detaljer for.
   - For at få vist alle søgeresultaterne skal du vælge **Søgeresultater**.
   - For at få vist din aktuelle placering skal du vælge . For at skifte til kompasvisningen af kortet, der ændrer retning, når du bevæger enheden, skal du vælge .
   - For at søge efter et sted i nærheden skal du vælge .
   - For at hente anvisninger til en bestemt destination skal du vælge .
   - For at føje et lag til kortet skal du vælge .
   - For at åbne en liste over andre valgmuligheder skal du vælge .
   - For at zoome ind eller ud skal du anbringe to fingre på skærmen og langsomt sprede eller samle dem. Du kan også dobbelttrykke på skærmen. Dobbelttryk på skærmen med to fingre for at vende tilbage til den originale størrelse.
   - Føj en stjerne til placeringen ved at vælge ballonen for placeringsnavnet → .

› Hente anvisninger til en bestemt destination

1 Åbn programlisten, og vælg **Maps**.

2 Vælg .

3 Angiv adresserne på startplaceringen og slutplaceringen.
For at indtaste en adresse fra din kontaktliste, dine stjernemarkerede steder eller et punkt på kortet: Vælg → en funktion.

4 Vælg en rejsemetode (bil, bus eller til fods), og vælg **Gå**.
Ruten angives på kortet. Afhængigt af den valgte rejsemetode vises måske flere ruter.

5 Når du er færdig, skal du vælge → **Ryd kort**.

Latitude

Lær at dele din placering med dine venner og få vist venners placeringer med Google Latitude™.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

1 Åbn programlisten, og vælg **Latitude**.
Enheden etablerer automatisk forbindelse til Latitude.

2 Vælg → **Tilføj venner** for at vælge en ven, du vil tilføje fra dine kontakter, eller angiv en e-mail-adresse.

3 Vælg **Ja**.
Når dine venner accepterer din invitation, kan du dele placeringer.

4 Vælg en ven fra listen.
Dine venners placeringer er markeret med deres billeder på kortet.

Lokal

Lær at søge efter et sted i nærheden.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

1 Åbn programlisten, og vælg **Lokal**.

2 Vælg en kategori.
Din enhed søger efter steder i nærheden af din aktuelle placering, der er relateret til kategorien.

3 Vælg navnet for en placering for at få vist detaljer.

4 Mens du ser informationer, kan du bruge følgende muligheder:
- Vælg for at få vist stedet på kortet.
- Vælg for at få vist ruten til stedet.
- Vælg for at få vist telefonnummeret for stedet.

Navigation

Lær at bruge GPS-navigationssystemet for at finde og få vist din destination med stemmestyring.

- Navigationskort, din aktuelle placering og andre navigationsdata kan afvige fra de faktiske oplysninger på stedet. Du skal altid være opmærksom på vejens tilstand, trafikken og andre faktorer, som kan påvirke din kørsel, og overholde alle sikkerhedsadvarsler og al lovgivning, når du kører.
- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

1 Åbn programlisten, og vælg **Navigation**.

2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge **Godkend**.

3 Indtast din destination ved at bruge én af følgende metoder:
- Sig din destination, som f.eks. "Navigér til destination".
- Indtast din destination ved hjælp af det virtuelle tastatur.
- Vælg din destination ud fra dine kontakters adresser.
- Vælg din destination fra listen over dine stjernemarkerede steder.

4 Følg anvisningerne på skærmen for at bruge navigationstjenesten.

Samsung Apps

Samsung Apps gør det muligt enkelt og let at downloade et væld af programmer direkte til din enhed. Med et hav af spil, nyheder, referencer, sociale netværkstjenester, navigation, sundhedsrelaterede programmer og mere giver Samsung Apps dig direkte adgang til et kæmpe udvalg af oplevelser via din mobile enhed.

Din enhed bliver smartere med fuldt optimerede programmer fra Samsung Apps. Udforsk utrolige programmer og gør dit mobile liv endnu bedre.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Besøg *www.samsungapps.com* for at få yderligere oplysninger.

1 Åbn programlisten, og vælg **Samsung Apps**.

2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du læse vilkår og betingelser og vælge **Acceptér**.

3 Søg efter, og overfør de programmer, som du ønsker.

S Suggest

Find og download de nyeste programmer anbefalet af Samsung. Åbn programlisten, og vælg **S Suggest**.

Google

Lær at søge efter data på din enhed eller informationer på internettet.

› Søge efter et nøgleord

1. Vælg programlisten, og vælg **Google**.
2. Indtast et nøgleord, og vælg på tastaturet.
   Hvis du vil søge efter data med stemmen, skal du vælge og sige et søgeord ind i enhedens mikrofon.
3. Vælg et søgeresultat.
   Hvis du vil begrænse søgeområdet, skal du vælge → **Indstillinger** → **Søg på tablet** og derefter markere afkrydsningsfeltet ud for de programmer, du vil søge efter.

› Brug af Google Now

Start Google Search for at få vist Google Now-kort med de oplysninger, du har brug for på det rette tidspunkt.

Vælg programlisten, og vælg **Google**.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Du skal aktivere placeringstjenester for at finde din lokation.
- For at bruge denne funktion skal du logge ind på din Google-konto.

Learning Hub

Lær, hvordan du får adgang til undervisningsmateriale.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

1. Åbn programlisten, og vælg **Learning Hub**.
2. Vælg en kategori.
3. Søg efter og få adgang til videolektioner eller bøger.

Kommunikation

Opkald

Lær at bruge opkaldsfunktioner, f.eks. at foretage og besvare opkald ved hjælp af de funktioner, der er tilgængelige under et opkald, eller at tilpasse og bruge opkaldsrelaterede funktioner.

› Foretage eller besvare opkald

Du kan bruge tasterne eller den berøringsfølsomme skærm, når du foretager, besvarer, afslutter eller afviser opkald.

Foretage et opkald

1. Åbn programlisten, og vælg **Telefon** → **Tastatur**, og indtast et områdenummer og et telefonnummer.
2. Vælg for at foretage et stemmeopkald.
   Vælg **Videoopkald** for et videoopkald.
3. Tryk på **Afslut** for at afslutte opkaldet.

- Brug telefonbogen til at gemme numre, du ofte ringer op til. ► s. 126
- For hurtigt at åbne opkaldslisten for igen at ringe op til de seneste opkald skal du vælge **Telefon** → **Logger**.

Besvare et opkald

1 Når der indkommer et opkald: Træk i en vilkårlig retning, indtil det når cirklens kant.

Når enheden ringer, skal du trykke på lydstyrketasten for at slå ringetonen fra.

2 Vælg **Afslut opkald** for at afslutte opkaldet.

Afvise et opkald

Når der indkommer et opkald: Træk i en vilkårlig retning, indtil det når cirklens kant.

Vælg **Afvis opkald med meddelelse** for at sende en meddelelse, når du afviser et indgående opkald.

Indstil først en tekstmeddelelse, der skal sendes til opkaldere. Åbn programlisten, og vælg **Telefon** → **Tastatur** → → **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsindstillinger** → **Indstil afvisningsmeddelelser**.

Foretage et IP-opkald

1 Åbn programlisten, og vælg **Telefon** → **Tastatur**, og indtast et områdenummer og et telefonnummer.

2 Vælg .

- Du kan indstille konti til IP-opkald. Åbn programlisten, og vælg **Telefon** → **Tastatur** → → **Opkaldsindstillinger** → **Indstillinger for internetopkald** → **Konti**.
- Du kan indstille en konto som din IP-standardopkaldskonto. Åbn programlisten, og vælg **Telefon** → **Tastatur** → → **Opkaldsindstillinger** → **Indstillinger for internetopkald** → **Konti** → en konto → **Indstil som primær konto**.

Indsætte en pause

Lær at indsætte en pause mellem tal, når du indtaster en PIN-kode eller et kontonummer på et automatisk telefonsvarersystem.

1. Åbn programlisten, og vælg **Telefon** → **Tastatur**, og indtast et områdenummer og et telefonnummer.
2. Vælg → **Tilføj pause på 2 sekunder** eller **Tilføj vent**.
3. Indtast yderligere tal.
4. Vælg for at ringe op til nummeret.
   - Ved en 2 sekunders pause vil resten af tallene blive sendt automatisk til systemet efter 2 sekunder.
   - Ved en ventepause skal du vælge **Ja**, når pop op-vinduet vises.

Foretage et internationalt opkald

1. Åbn programlisten, vælg **Telefon** → **Tastatur**, og tryk og hold på **0** for at indsætte tegnet **+**.
2. Indtast hele det nummer, som du vil ringe op til (landekode, områdenummer og telefonnummer), og tryk dernæst på for at ringe op til nummeret.

› Bruge en høretelefon

Hvis du slutter høretelefoner til enheden, kan du besvare og kontrollere opkald håndfrit:

- Tryk på høretelefonknappen for at besvare et opkald.
- Hold høretelefonknappen nede for at afvise et opkald.
- Tryk på høretelefonknappen for at sætte et opkald på hold eller hente et parkeret opkald.
- Tryk på høretelefonknappen for at afslutte et opkald.

› Bruge funktioner under et stemmeopkald

Du kan bruge følgende funktioner under et igangværende taleopkald:

- Justér lydstyrken ved at trykke lydstyrketasten op eller ned.
- Tryk på **Sæt på hold** for at sætte et opkald på hold. Vælg **Hent** for at hente et opkald, som er på hold.
- Hvis du vil foretage et andet opkald, skal du vælge **Tilføj opkald** og derefter ringe op til et nyt nummer.
- For at besvare et andet opkald skal du trække i en vilkårlig retning, indtil det når kanten af cirklen, når en banke på-tone høres. Enheden spørger, om det første opkald skal afsluttes eller sættes på hold. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du abonnere på tjenesten for banke på.
- For at åbne opkaldsskærmen skal du vælge **Tastatur**.
- For at slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig, skal du vælge **Lydløs**.
- Vælg **Høretel** for at lytte og tale med den anden person via Bluetooth-høretelefoner.
- Vælg **Kontakter** for at åbne telefonbogen.
- Tryk på **Skift** for at skifte mellem to opkald.
- For at foretage et opkald med flere personer (konferenceopkald) skal du foretage eller besvare et andet opkald og vælge **Flet**, når du har forbindelse til den anden person. Gentag for at tilføje flere personer. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du abonnere på tjenesten for konferenceopkald.

› Bruge funktioner under et videoopkald

Du kan bruge følgende funktioner under et igangværende videoopkald:

- Vælg **Skift kamera** for at skifte mellem forreste og bageste kameraobjektiv.
- For at åbne opkaldsskærmen skal du vælge **Tastatur**.
- For at slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig, skal du vælge **Lydløs**.
- Vælg **Høretel** for at lytte og tale med den anden person via Bluetooth-høretelefoner.
- Vælg → **Skjul mig** for at skjule dit billede for den anden person.
- For at vælge en/et alternativ(t) video eller billede, der skal vises for den anden part: Vælg → **Billeder** eller **Videoklip**.
- For at bruge den anden parts billede skal du trykke og holde på den anden parts billede. Du kan tage et billede af skærmen eller optage videoopkaldet ved at vælge **Billede** eller **Optag**.
- Hvis du vil anvende humørikoner på dit billede, skal du vælge → **Animerede humørikoner**.
- For at ændre visningstilstanden til temavisningen skal du vælge → **Temavisning**.
- Hvis du vil anvende dekorationsikoner på dit billede, skal du vælge → **Aktivér tegnes.visn.**

I mange områder er det ulovligt at optage opkald uden tilladelse. Bed altid den anden part om tilladelse, inden du optager et opkald.

› Få vist og besvar ubesvarede opkald

Enheden viser på skærmen de opkald, som du ikke har besvaret. Åbn informationspanelet og vælg det ubesvarede opkald for at ringe op til nummeret.

› Indstille automatisk afvisning

For automatisk at afvise opkald fra bestemte numre skal du bruge funktionen for automatisk afvisning. Sådan aktiverer du automatisk afvisning og opretter en liste over automatiske afvisninger:

1. Åbn programlisten, og vælg **Telefon** → **Tastatur** → ☰ → **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsafvisning**.
2. Vælg **Afvis automatisk**, og vælg derefter en mulighed.
   - **Alle numre**: Afviser alle opkald.
   - **Autoafvis numre**: Afvis opkald for det bestemte nummer.
3. Aktivér tilstanden for automatisk afvisning ved at trække skyderen mod højre ud for **Afvis automatisk**.
4. Vælg **Liste over automatisk afviste**.
5. Vælg +.
6. Indtast det nummer, der skal afvises, og tryk på **Gem**.
   Du kan indstille kriterier for nummeret.
7. Gentag trin 4-6 for at tilføje flere numre.

› Indstille viderestilling

Viderestilling er en netværksfunktion, der gør det muligt at viderestille indgående opkald til et andet nummer, som du vælger. Du kan indstille denne funktion separat af forskellige årsager, når du ikke er i stand til at besvare opkald, som f.eks. når du allerede taler i enheden, eller når du er uden for nettets dækningsområde.

1. Åbn programlisten, og vælg **Telefon** → **Tastatur** → ☰ → **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsindstillinger** → **Viderestilling** → en opkaldstype.
2. Vælg en betingelse.
3. Indtast et nummer, som opkaldene skal viderestilles til, og vælg **Aktivér**.

   Din indstilling vil blive sendt til netværket.

› Brug af FDN-tilstand (Fixed Dialling Number)

I FDN-tilstand begrænses adgangen til at foretage udgående opkald, undtagen til de numre, der er gemt på FDN-listen. Sådan aktiverer du FDN-tilstand:

1. Åbn programlisten, og vælg **Telefon** → **Tastatur** → ☰ → **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **FDN** → **Aktivér FDN**.
2. Indtast den PIN2-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort, og vælg **OK**.
3. Vælg **FDN-liste**, og tilføj de kontakter, der skal bruges i FDN-tilstand.

› Indstille opkaldsspærring

Opkaldsspærring er en netværksfunktion, der begrænser visse typer af opkald eller forhindrer andre i at foretage opkald med din enhed.

1. Åbn programlisten, og vælg **Telefon** → **Tastatur** → ☰ → **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **Opkaldsspærring** → en opkaldstype.
2. Vælg en betingelse.
3. Indtast en adgangskode til opkaldsspærring, og vælg **OK**. Din indstilling vil blive sendt til netværket.

› Indstille banke på

Banke på er en netværksfunktion, der giver dig besked om indgående opkald, når du er optaget af et andet opkald. Denne funktion er kun tilgængelig for stemmeopkald.

Åbn programlisten og vælg **Telefon** → **Tastatur** → ☰ → **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **Banke på**. Din indstilling vil blive sendt til netværket.

› Se opkaldslister

Du kan få vist lister med dine opkald og meddelelser filtreret efter deres type.

1. Åbn programlisten, og vælg **Telefon** → **Logger**.
2. Vælg ☰ → **Vis som** → en mulighed.
3. Vælg en liste for at få vist detaljer.

Fra detaljevisningen kan du ringe op eller sende en besked til det pågældende nummer. Du kan også anvende nogle af de nyttige funktioner ved at trykke og holde på en log på listen.

› Tilpasse opkaldsindstillinger

1 Åbn programlisten, og vælg **Telefon** → **Tastatur** → ☰ → **Opkaldsindstillinger** → en mulighed.

2 Ret følgende valg:

Valg	Funktion
Opkaldsafvisning	Indstiller enheden til automatisk at afvise alle opkald eller opkald fra bestemte telefonnumre. Du kan føje telefonnumre til listen over automatisk afviste.
Indstil afvisningsmeddelelser	Tilføjer eller redigerer den meddelelse, der sendes, når du afviser et opkald.
Ringetoner og tastaturtoner	• **Enhedens ringetone**: Vælg en ringetone til indgående opkald. • **Enhedsvibration**: Tilføjer eller vælger et vibrationsmønster. • **Vibrér ved opkald**: Indstiller enheden til at vibrere og spille en ringetone som alarm ved indgående opkald. • **Tastetoner**: Indstiller enheden til at give lyd, når du indtaster numre på opkaldsskærmen.
Ringesignal	• **Vibrationer ved opkald**: Indstiller enheden til at vibrere, når den anden person besvarer eller afslutter et opkald. • **Toner for opkaldsstatus**: Indstiller enheden til at varsle dig om opkaldsstatussen under et opkald. • **Advarsel under opkald**: Indstiller enheden til at varsle dig om begivenheder under et opkald.

Valg	Funktion
Besvare/afslutte opkald	• **Besvar opkald med stemme**: Vælg denne indstilling for at besvare eller afvise et indgående opkald ved hjælp af stemmekommandoer. • **Tænd/sluk-tasten afslutter opkald**: Indstiller afslutning af et opkald, når du trykker på tænd/sluk-tasten.
Opkaldstilbehør	• **Automatisk svar**: Indstiller, om enheden automatisk skal besvare opkald efter en bestemt periode eller ej (findes kun, når der er tilsluttet høretelefoner). • **Automatisk svartimer**: Vælger længden på den tid, enheden venter inden besvarelse af opkald. • **Bet. for udgående opkald**: Indstiller tilladelse til udgående opkald med en Bluetooth-høretelefon, også selv om din enhed er låst. • **Udgående opkaldstype**: Vælger typen af udgående opkald ved brug af en Bluetooth-høretelefon.
Ekstra lydstyrke ved opkald	Indstiller visning af lydstyrketasten under et opkald.
Forøg lydstyrke i lomme	Indstiller enheden til at hæve ringetonen, når enheden er "gemt", som f.eks. i en taske eller en lomme.
Viderestilling	Indstiller viderestilling af indgående opkald til et valgt nummer.

Valg	Funktion
Yderligere indstillinger	• **Vis mit nummer**: Viser dit opkalds-id til andre parter ved udgående opkald. • **Opkaldsspærring**: Indstiller begrænsning af opkald efter opkaldstype. • **Banke på**: Indstiller enheden til at varsle dig om indgående opkald under et opkald. • **Automatisk genopkald**: Indstiller automatisk opkald til et nummer, der ikke blev oprettet forbindelse til, eller som blev afbrudt. • **FDN**: Aktivér FDN-tilstanden for at forhindre opkald til telefonnumre, der ikke er på FDN-listen eller på SIM- eller USIM-kortet. • **Automatisk områdekode**: Indstiller automatisk indsættelse af et præfiks (område- eller landekode) før et telefonnummer.
Billede ved videoopkald	Vælg et alternativt billede, der skal vises til den anden part.
Egen video i modtaget opkald	Indstiller visning af dit levende billede til den anden part.
Brug funktioner for ubesvarede opkald	Indstiller forsøg på stemmeopkald, når et videoopkald ikke kan foretages.
Telefonsvarertjeneste	Vælg en telefonsvarertjenesteudbyder.

Valg	Funktion
Indstil. for tlf.svarer	Indtast nummeret på telefonsvarerserveren. Du kan få nummeret hos din tjenesteudbyder.
Ringetone	Indstil enheden til at meddele, at der ligger en besked på telefonsvareren.
Vibration	Indstiller enheden til at vibrere, når der modtages telefonsvarerbeskeder.
Konti	Indstiller accept af IP-opkald og opsætning af dine konti hos IP-opkaldsleverandører.
Brug internetopkald	Indstiller enheden til at bruge IP-opkaldstjenester. IP-opkaldstjenester leveres kun via Wi-Fi.

Meddelelser

Lær at oprette og sende tekst- (sms) eller multimediemeddelelser (mms), og få vist eller håndtér udgående eller indgående meddelelser.

Du kan blive pålagt yderligere gebyrer for at sende eller modtage meddelelser, hvis du er uden for dit lokalområde. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos din tjenesteudbyder.

› Sende en sms

1. Åbn programlisten, og vælg **Meddelelser** → .
2. Tilføj modtagere for din meddelelse.
   - Indtast telefonnumre manuelt ved at adskille dem med et semikolon eller et komma.
   - Vælg telefonnumre fra listen ved at vælge .

3 Vælg **Skriv meddelelse**, og indtast din meddelelsestekst.
For at indsætte humørikoner skal du vælge → **Indsæt humørikon**.

4 Vælg for at sende meddelelsen.

› Send en mms

1 Åbn programlisten, og vælg **Meddelelser** → .

2 Tilføj modtagere for din meddelelse.
- Indtast telefonnumre eller e-mail-adresser manuelt ved at adskille dem med et semikolon eller et komma.
- Vælg telefonnumre eller e-mail-adresser fra listen ved at vælge .

Når du indtaster en e-mail-adresse, vil enheden konvertere meddelelsen til en multimediemeddelelse.

3 Vælg **Skriv meddelelse**, og indtast din meddelelsestekst.
For at indsætte humørikoner skal du vælge → **Indsæt humørikon**.

4 Tryk på , og tilføj et objekt.
Du kan vælge en fil fra listen over filer eller oprette et nyt billede eller videoklip.

5 Vælg for at sende meddelelsen.

› Se en sms eller mms

1 Åbn programlisten, og vælg **Meddelelser**.
Dine meddelelser grupperes i meddelelsestråde efter kontakt, som i Messenger.

2 Vælg en meddelelsestråd.

3 For en multimediemeddelelse skal du vælge den for at se detaljerne.

› Lytte til meddelelser fra telefonsvareren

Hvis du har indstillet ubesvarede opkald til at blive viderestillet til telefonsvareren, kan den, som ringer, efterlade stemmemeddelelser, når du ikke besvarer indgående opkald. Sådan får du adgang til din telefonsvarer og lytter til dine meddelelser:

1. Åbn programlisten, og vælg **Telefon** → **Tastatur**, og tryk derefter på og hold 1 ∞ nede.
2. Følg telefonsvarerens anvisninger.

Du skal gemme nummeret på telefonsvareren, før du opretter forbindelse. Kontakt din tjenesteleverandør for at få oplyst nummeret.

Google Mail

Du kan hente nye e-mail-meddelelser fra Google Mail™ til din indbakke. Når du åbner dette program, vil indbakkeskærmen blive vist. Det samlede antal ulæste meddelelser bliver vist i titelbjælken og ulæste meddelelser vises med fed tekst.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Afhængigt af dit geografiske område eller tjenesteudbyder kan Google Mail-menuen være angivet på anden måde.

› Sende en e-mail-meddelelse

1 Vælg programlisten, og vælg **Google Mail** → .

2 Vælg modtagerfeltet, og indtast en e-mail-adresse.

3 Vælg emnefeltet, og indtast et emne.

4 Vælg feltet til indtastning af tekst, og indtast din e-mail-tekst.

- Vælg for at vedhæfte et foto.
- Vælg til højre for navnet på en vedhæftning for at fjerne et vedhæftet foto.

5 Vælg **SEND** for at sende meddelelsen.

Hvis du er offline eller uden for dækningsområdet, gemmes meddelelsen i meddelelsestråden, indtil du igen er online og inden for dækningsområdet.

› Se en e-mail-meddelelse

1 Vælg programlisten, og vælg **Google Mail**.

2 Vælg for at opdatere listen over meddelelser.

3 Vælg en e-mail-meddelelse.

Fra meddelelsesvisningen skal du bruge følgende funktioner:

- For at oprette en ny meddelelse skal du vælge .
- For at søge efter en e-mail-meddelelse skal du vælge .
- For at arkivere meddelelsen skal du vælge .
- For at slette meddelelsen skal du vælge .
- For at flytte til den næste eller forrige meddelelse skal du rulle til venstre eller højre.

- For at besvare meddelelsen skal du vælge .
- For at besvare meddelelsen inklusive alle modtagere skal du vælge .
- For at sende meddelelsen videre til andre skal du vælge .
- For at føje en stjerne til meddelelsen skal du vælge .
- For at få vist en vedhæftet fil skal du vælge **VIS**. For at gemme den på enheden skal du vælge **GEM**.
- For at føje en etiket til meddelelsen skal du vælge → **Skift etiketter**.
- For at markere meddelelsen som ulæst skal du vælge → **Markér som ulæst**.
- For at markere meddelelsen som vigtig skal du vælge → **Markér som vigtig**.
- For at skjule meddelelsen skal du vælge → **Ignorér**. Flyt meddelelsen til mappen Indbakke ved at vælge **Alle e-mails** og trække meddelelsen til **Indbakke**.
- Registrér meddelelsen i listen over uønskede mails ved at vælge → **Rapportér som spam**.
- Genindlæs meddelelserne ved at vælge → **Opdatér**.
- For at tilpasse indstillingerne for hver etiket skal du vælge → **Administrér etiketter**.
- For at tilpasse e-mail-indstillingerne skal du vælge → **Indstillinger**.

Tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af kontoen.

E-mail

Lær at sende eller få vist e-mail-meddelelser via virksomhedens eller din personlige e-mail-konto.

› Opsætte en e-mail-konto

1. Åbn programlisten, og vælg **E-mail**.
2. Indtast din e-mail-adresse og adgangskode.
3. Vælg **Næste** (for generelle e-mail-konti) eller **Manuel ops.** (for andre e-mail-konti for virksomheder).
4. Følg anvisningerne på skærmen.
5. For at tilføje flere e-mail-konti skal du vælge → **Indstillinger** → **Tilføj konto** og gentage trin 2-4.

Når du er færdig med at opsætte e-mail-kontoen, overføres e-mail-meddelelserne til din enhed. Hvis du har oprettet mere end to konti, kan du skifte mellem dine e-mail-konti. Vælg et kontonavn øverst til venstre på skærmen, og vælg den, du vil hente meddelelser fra.

› Sende en e-mail-meddelelse

1. Åbn programlisten, og vælg **E-mail** → .
2. Tilføj modtagere for din meddelelse.
   - Indtast e-mail-adresser manuelt ved at adskille dem med semikolon eller et komma.
   - Vælg e-mail-adresser fra listen ved at vælge .
3. Vælg emnefeltet, og indtast et emne.
4. Vælg feltet til indtastning af tekst, og indtast din e-mail-meddelelse. Du kan tegne en skitse ved at vælge .

5 Vælg → filer, der skal vedhæftes.

6 Vælg for at sende meddelelsen.

For at sende meddelelsen på et bestemt tidspunkt og dato, skal du vælge .

Hvis du er offline eller uden for dækningsområdet, gemmes meddelelsen i udbakken, indtil du igen er online og inden for dækningsområdet.

› Se en e-mail-meddelelse

Når du åbner en e-mail-konto, kan du se e-mails, som du har hentet på et tidligere tidspunkt, eller du kan oprette forbindelse til e-mail-serveren for at få vist nye meddelelser. Når du har hentet e-mail-meddelelser, kan du få dem vist offline.

1 Åbn programlisten, og vælg **E-mail**.

2 Vælg for at opdatere listen over meddelelser.

3 Vælg en e-mail-meddelelse.

Fra meddelelsesvisningen skal du bruge følgende funktioner:

- For at søge efter en e-mail-meddelelse skal du vælge .
- For at oprette en ny meddelelse skal du vælge .
- For at besvare meddelelsen skal du vælge .
- For at besvare meddelelsen inklusive alle modtagere skal du vælge .
- For at sende meddelelsen videre til andre skal du vælge .
- For at slette meddelelsen skal du vælge .
- For at skifte til tilstanden Multivindue skal du vælge .
- For at føje en stjerne til meddelelsen skal du vælge .
- For at gemme modtagernes e-mail-adresser i telefonbogen som en gruppe med kontakter skal du vælge → → **Udført**.
- For at markere meddelelsen som ulæst skal du vælge → **Markér som ulæst**.
- For at flytte meddelelsen til en anden mappe skal du vælge → **Flyt**.

- For at gemme meddelelsen skal du vælge → **Gem e-mail**. Meddelelsen bliver gemt i **Mine filer** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- For at få vist meddelelserne efter kategori skal du vælge → **Sortér efter**.
- For at ændre visningstilstand skal du vælge → **Visningstilstand**.
- For at udskrive meddelelsen med en Wi-Fi- eller USB-forbindelse skal du vælge → **Udskriv**. Din enhed er kun kompatibel med visse Samsung printere.
- For at filtrere meddelelser fra afsenderen skal du vælge → **Angiv som prior.afsender**. Du kan læse meddelelser fra afsenderen i den angivne indbakke.
- For at slette alle meddelelser skal du vælge → **Slet alt**.
- For at ændre skriftstørrelsen skal du vælge → **Skriftstørrelse**.
- For at tilpasse e-mail-indstillingerne skal du vælge → **Indstillinger**.
- For at gemme en vedhæftet fil i enheden, skal du vælge fanen for vedhæftede filer → .

De tilgængelige muligheder kan variere afhængigt af e-mail-kontoen eller enhedens retning.

Talk

Lær at chatte med venner og familie via Google Talk™.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

› Angive din status

1. Åbn programlisten, og vælg **Talk**.
2. Tilføj din Google-konto (hvis nødvendigt).
3. Tilpas din status, dit billede og den meddelelse, der skal vises.

› Føje venner til listen Venner

1 Åbn programlisten, og vælg **Talk** → .

2 Indtast en e-mail-adresse for vennen, og vælg **FÆRDIG**.
Når din ven accepterer invitationen, føjes vennen til din liste over venner.

› Starte en chat

1 Åbn programlisten, og vælg **Talk**.

2 Vælg en ven fra listen over venner. Skærmen til chat åbnes.

3 Indtast og send din meddelelse.
- Vælg → **Føj til chat** for at føje flere venner til en chat.
- Vælg en ven fra listen over venner, hvis du vil skifte mellem aktive chatsessioner.
- Vælg → **Afslut chat** for at afslutte chatten.

ChatON

Lær at bruge ChatON til at sende og modtage messengermeddelelser til/fra enhver enhed, der har et mobiltelefonnummer.

1 Åbn programlisten, og vælg **ChatON**.

Hvis du starter dette program for første gang, skal du følge instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opsætningen af kontoen.

2 Indtast og send din meddelelse.

Messenger

Lær at sende og modtage chatbeskeder til familie og venner med Google+ Messenger-chattjenesten.

1 Åbn programlisten, og vælg **Messenger**.

Hvis du starter dette program for første gang, skal du følge instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opsætningen af kontoen.

2 Indtast og send din meddelelse.

Google+

Lær, hvordan du får adgang til Googles sociale netværkstjeneste. Du kan oprette grupper, hvor du kan dele interesser og tanker, sende og modtage chatbeskeder og uploade dine fotos.

1 Vælg programlisten, og vælg **Google+**.

Hvis du starter dette program for første gang, skal du følge instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opsætningen af kontoen.

2 Vælg en social netværksfunktion.

Underholdning

Musikafspiller

Lær at lytte til din foretrukne musik med din musikafspiller, når du er på farten. Musikafspilleren understøtter følgende filformater: mp3, aac, ogg, wma, flac, m4a.

- Du kan også afspille musikfiler i følgende formater, hvis du åbner dem fra Mine filer eller i webbrowseren: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Afhængigt af enhedens software understøttes visse filformater måske ikke.
- Hvis filstørrelsen overskrider den tilgængelige hukommelse, kan der opstå fejl, når du åbner filerne.
- Afspilningskvaliteten kan variere efter indholdstypen.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af, hvorledes de er kodet.

› Føje musikfiler til din enhed

Start med at overføre filer til enheden eller hukommelseskortet:

- Download fra internettet. ► s. 67
- Hent fra en computer med Samsung Kies. ► s. 130
- Modtag via Bluetooth. ► s. 143
- Synkronisér med Windows Media Player 11. ► s. 131
- Kopiér til hukommelseskortet.

› Afspille musik

Når du har overført musikfiler til din enhed eller dit hukommelseskort:

1. Åbn programlisten, og vælg **Musikafspiller**.
2. Vælg en musikkategori → en musikfil.
3. Tryk på feltet på musikafspilleren.
4. Brug de virtuelle taster til at styre afspilningen.

Under afspilning kan du vælge for at gå til følgende indstillinger:

- For at føje musikfiler til en afspilningsliste skal du vælge **Føj til afsp.lst**.
- For at lytte til musik via en Bluetooth-hovedtelefon, skal du vælge **Via Bluetooth**. Du kan ikke anvende denne mulighed, når du slutter en hovedtelefon til din enhed.
- For at sende musikfilen til andre eller dele den, skal du vælge **Del via**.
- For at indstille musikfilen som forskellige toner skal du vælge **Vælg som**.
- For at søge efter enheder, hvor mediedeling er aktiveret, skal du vælge **Scan efter enheder i nærheden**.
- For at ændre musikafspillerens indstillinger skal du vælge **Indstillinger**.

- Du kan styre musikafspilleren med høretelefonerne: I inaktiv tilstand trykker og holder du på knappen på høretelefonerne for at starte musikafspilleren. Tryk på knappen på høretelefonerne for at starte eller stoppe afspilningen midlertidigt.
- Du kan opleve virtuel 5.1-surroundsound, når du lytter til flerkanalsindhold, f.eks. dvd-film.

› Oprette en afspilningsliste

1. Åbn programlisten, og vælg **Musikafspiller**.
2. Vælg → **Ny afspilningsliste**.
3. Indtast en titel for din nye afspilningsliste, og vælg **OK**.
4. For at føje musikfiler til afspilningslisten, skal du vælge ud for musikfilerne.
   For at slette musikfiler fra afspilningslisten, skal du vælge ud for musikfilerne.
5. Vælg **Udført**.

› Tilpasse musikafspillerens indstillinger

1. Åbn programlisten, og vælg **Musikafspiller**.
2. Vælg → **Indstillinger**.
3. Justér følgende indstillinger for at tilpasse musikafspilleren:

Valg	Funktion
SoundAlive	Vælg en lydeffekt.
Afspiln. hastighed	Ændrer afspilningshastigheden.
Lyrik	Indstiller til visning af lyrik under afspilning.
Automatisk musik fra	Indstiller musikafspilleren til at afbryde automatisk efter et angivet tidsrum.
Musikmenu	Vælger de musikkategorier, der skal vises på skærmbilledet for musikbiblioteket.

Music Hub

Du kan få adgang til online musikforretningen og søge efter og købe dine foretrukne sange. Du kan også føje en musikfil til din ønskeliste og afspille downloadede musikfiler.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

1 Åbn programlisten, og vælg **Music Hub**.

2 Vælg , og angiv derefter et nøgleord, du vil søge efter.

3 Vælg et af søgeresultaterne på listen.
For at købe et album skal du klikke på prisskiltet og derefter følge anvisningerne på skærmen for at fuldføre købet.

Kamera

Lær at tage og få vist billeder og videoklip.

- Kameraet slukker automatisk, når du ikke har benyttet det i en bestemt periode.
- Hukommelseskapaciteten kan variere afhængigt af den optagne scene eller optageforholdene.

› Tage et billede

1 Åbn programlisten, og vælg **Kamera**.

2 Ret objektivet mod motivet, og justér billedet, hvis det er nødvendigt.

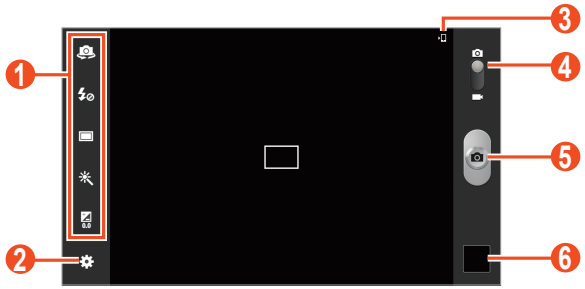

Nummer	Funktion
1	Bruge kameragenveje. • : Skifter mellem forreste og bageste kameraobjektiv. • : Skifter kameralysindstillingen. • : Ændrer optagelsestilstanden. • : Anvender en specialeffekt. • : Justerer eksponeringsværdien. Du kan tilføje eller fjerne genveje til ofte brugte indstillinger. ► s. 114
2	Skifter kameraindstillingerne.
3	Viser lagringsplaceringen.
4	Skifter til videokamera.
5	Tager et billede.
6	Viser billeder, du har taget.

For at zoome ind: Anbring to fingre på skærmen, og spred dem langsomt. For at zoome ud skal du føre dem sammen. Du kan også zoome ind eller ud med lydstyrketasten.

3 Tryk der, hvor du vil fokusere, på visningsskærmen.
Fokusrammen flytter til det sted, du trykkede og skifter til grøn, når motivet er i fokus.

4 Vælg for at tage et billede.
Billedet gemmes automatisk.

Når du har taget billeder, skal du vælge billedfremviseren for at få vist de billeder, du har taget.

- Rul til venstre eller højre for at se flere fotos. Du kan også trykke på skærmen og rulle gennem billedminiaturerne nederst på skærmen.
- For at zoome ind eller ud skal du anbringe to fingre på skærmen og langsomt sprede eller samle dem. Dobbelttryk på skærmen for at vende tilbage til den originale størrelse.
- For at føje billedet til favoritlisten skal du vælge .
- For at sende fotoet til andre, skal du vælge → en mulighed.
- For at slette fotoet, skal du vælge → **OK**.
- For at starte et diasshow skal du vælge → **Diasshow** → **Start diasshow**. Tryk på skærmen for at stoppe diasshowet.
- For at registrere ansigter på et foto som ansigtskoder, skal du vælge → **Ansigts-kode**. ► s. 120
- Hvis du vil føje et notat til billedet, skal du vælge → **Tilføj telefonnote**. Tryk på på billedet for at redigere notatet.
- For at føje billedet til udklipsholderen, skal du vælge → **Kopiér til udklipsholder**.

- For at rotere billedet mod uret skal du vælge → **Rotér mod uret**.
- For at rotere billedet med uret skal du vælge → **Rotér med uret**.
- For at skære et område ud af fotoet, skal du vælge → **Beskær**.
- For at redigere billedet med billedredigeringsværktøjet skal du vælge → **Redigér**.
- For at indstille billedet som din baggrund eller et kontaktbillede, skal du vælge → **Vælg som**.
- For at sende fotoet til den person, hvis ansigt er kodet på fotoet, skal du vælge → **Del foto med ven**.
- For at udskrive fotoet via Wi-Fi eller USB skal du vælge → **Udskriv**. Din enhed er kun kompatibel med visse Samsung printere.
- For at ændre navnet på en fil skal du vælge → **Omdøb**.
- For at søge efter enheder, hvor mediedeling er aktiveret, skal du vælge → **Scan efter enheder i nærheden**.
- For at få vist detaljer om billeder, skal du vælge → **Detaljer**.

› Skifte optagelsestilstanden

Du kan tage billeder med forskellige optagelsestilstande.
For at ændre optagelsestilstanden skal du vælge → **Optagelsestilstand** → en indstilling.

Valg	Funktion
Panorama	Tag panoramabilleder. Denne tilstand er kun tilgængelig på det bageste kamera.
Del billede	Tag et foto og send det til andre via Wi-Fi Direct.
Del foto med ven	Send fotoet til en person, hvis ansigt er kodet på billedet.
Smilbillede	Indstiller enheden til at genkende personers ansigter og hjælpe dig med at tage billeder af dem, når de smiler.
Tegnefilm	Tager billeder med tegnefilmseffekter.

› Tilpasse kameraets indstillinger

Før du tager et billede, skal du vælge for at få adgang til følgende funktioner:

Valg	Funktion
Redigér genveje	Redigerer genveje til ofte anvendte muligheder.
Selvportræt	Skifter mellem front- og bagkameraobjektiver.
Kameralys	Skifter indstilling for kameralyset. Du kan slå kameralyset til eller fra manuelt eller indstille kameraet til automatisk at bruge kameralyset, når det er nødvendigt.
Optagelsestilstand	Ændrer optagelsestilstanden.
Effekter	Anvend en særlig effekt, f.eks. sepia eller sort/hvide toner.
Scenetilstand	Ændrer scenetilstanden.
Eksponeringsværdi	Justerer eksponeringsværdien for at ændre lysstyrken.
Fokustilstand	Tag nærbilleder, eller indstil kameraet til automatisk at fokusere på motivet.
Selvudløser	Vælger længden på forsinkelsen, før kameraet tager et billede.
Opløsning	Skifter opløsningsfunktionen.
Hvidbalance	Justerer farvebalancen i overensstemmelse med lysforholdene.

Valg	Funktion
ISO	Justerer billedsensorens følsomhed.
Måling	Vælger en type eksponeringsmåling.
Udendørs synlighed	Aktiverer Udendørs synlighed for at vælge en omtrentlig lysbetingelse.
Hjælpelinjer	Viser hjælpelinjerne på visningsskærmen.
GPS-tag	Indstiller kameraet til at medtage oplysninger om lokalitet i dine billeder. • Hvis du vil forbedre GPS-signalerne, skal du undgå at tage billeder på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder samt under dårlige vejrforhold. • Din placering vises muligvis på fotos, når du overfører dem til internettet. For at undgå dette, skal du deaktivere GPS-tag-indstillingen.
Gem som vendt om	Indstiller kameraet til at vende billedet automatisk, når du tager et billede med det forreste kamera.
Billedkvalitet	Vælger en kvalitet for dine billeder.
Lagring	Vælger en hukommelsesplacering, hvor billeder skal gemmes.
Nulstil	Nulstiller kameraindstillingerne.

› Optage et videoklip

1 Åbn programlisten, og vælg **Kamera**.

2 Træk i skyderen for at skifte til videokameraet.

3 Ret objektivet mod motivet, og justér billedet, hvis det er nødvendigt.

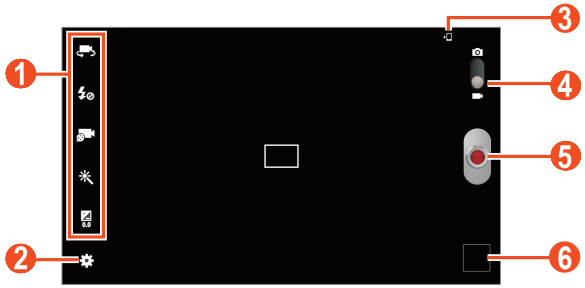

Nummer	Funktion
1	Bruger videokameragenveje. • : Skift til objektivet på forsiden af kameraet, og optag en video med dig selv. • : Skifter kameralysindstillingen. • : Skifter optagetilstand (for vedhæftning til en meddelelse eller ved at blive gemt normalt). • : Anvender en specialeffekt. • : Justerer eksponeringsværdien. Du kan tilføje eller fjerne genveje til ofte brugte indstillinger. ► s. 114
2	Skifter videokameraindstillingerne.
3	Viser lagringsplaceringen.

Nummer	Funktion
4	Skifter til kameraet.
5	Optager et videoklip.
6	Viser videoklip, du har optaget.

For at zoome ind: Anbring to fingre på skærmen, og spred dem langsomt. For at zoome ud skal du føre dem sammen. Du kan også zoome ind eller ud med lydstyrketasten.

4 Tryk der, hvor du vil fokusere, på visningsskærmen. Fokusrammen flytter til det sted, som du trykkede på, og ændrer sig til grøn, når motivet er i fokus.

5 Vælg for at starte optagelse.

6 Vælg for at stoppe optagelse.

Videoklippet gemmes automatisk. For at holde pause i optagelsen skal du vælge .

Når du har optaget videoklip, kan du vælge billedfremviseren for at få vist de optagne videoklip.

- Rul til venstre eller højre for at få vist flere videoklip. Du kan også trykke på skærmen og rulle gennem videominiaturerne nederst på skærmen.
- Vælg for at afspille videoklippet.
- For at føje videoen til favoritlisten skal du vælge .
- For at sende videoen til andre, skal du vælge → en mulighed.
- Vælg → **OK** for at slette videoklippet.

- For at starte et diasshow skal du vælge → **Diasshow** → **Start diasshow**. Tryk på skærmen for at stoppe diasshowet.
- For at ændre navnet på en fil skal du vælge → **Omdøb**.
- For at søge efter enheder, hvor mediedeling er aktiveret, skal du vælge → **Scan efter enheder i nærheden**.
- For at få vist detaljer om videoen, skal du vælg → **Detaljer**.

› Tilpasse indstillinger for videokameraet

Før du optager et videoklip, skal du vælge for at få adgang til følgende indstillinger:

Valg	Funktion
Redigér genveje	Redigerer genveje til ofte anvendte muligheder.
Selvoptagelse	Skifter mellem front- og bagkameraobjektiver.
Kameralys	Skifter indstilling for kameralyset. Du kan manuelt skifte mellem at have kameralyset slået til eller fra.
Optagelsestilstand	Skifter optagelsestilstanden.
Effekter	Anvend en særlig effekt, f.eks. sepia eller sort/hvide toner.
Eksponeringsværdi	Justerer eksponeringsværdien for at ændre lysstyrken.

Valg	Funktion
Selvudløser	Vælg tidsforsinkelsen, før kameraet begynder at optage en video.
Opløsning	Skifter opløsningsfunktionen.
Hvidbalance	Justerer farvebalancen i overensstemmelse med lysforholdene.
Udendørs synlighed	Aktivér Udendørs synlighed for at vælge en omtrentlig lysbetingelse.
Hjælpelinjer	Viser hjælpelinjerne på visningsskærmen.
Gem som vendt om	Indstiller videokameraet til at vende billedet automatisk, når du optager en video med det forreste kamera.
Videokvalitet	Vælger en kvalitet til dine videoklip.
Lagring	Vælger en hukommelse, som optagne videoklip skal gemmes i.
Nulstil	Nulstiller videokameraindstillingerne.

› Redigere genvejsikonerne

Du kan tilføje eller fjerne genveje til ofte brugte indstillinger.

1. På eksempelskærmen vælger du ⚙ → **Redigér genveje**.
2. Tryk og hold nede på et ikon fra indstillingslisten, og træk det til genvejsområdet.

   Fjern genveje ved at trykke og holde nede på et ikon og trække det til indstillingslisten.
3. Tryk på skærmen for at gå tilbage til eksempelskærmen.

Videoafspiller

Lær at bruge videoafspilleren.

- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Hvis en filstørrelse overstiger den tilgængelige hukommelse, kan der forekomme en fejl, hvis du forsøger at åbne filen.
- Afspilningskvaliteten kan variere efter indholdstypen.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af, hvorledes de er kodet.

› Afspille et videoklip

1. Åbn programlisten, og vælg **Videoafspiller**.
2. Vælg et videoklip.
3. Brug følgende taster til at styre afspilningen.

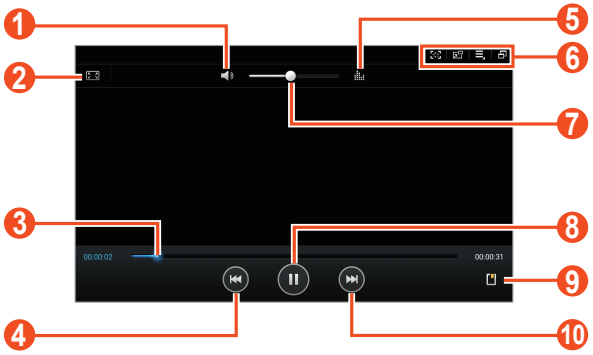

Ovenstående skærm kan se anderledes ud, afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Nummer	Funktion
1	Afbryd lyden på videoen.
2	Skift billedformatet for videoskærmen.

Nummer	Funktion
❸	Søg fremad eller tilbage i filen, når du trækker i eller trykker på linjen.
❹	Genstart afspilningen; spring til forrige fil (dobbelttryk); søg baglæns i filen (tryk og hold nede).
❺	Vælg en lydeffekt.
❻	Skift til flydende skærmtilstand; optage et skærmbillede, går til indstillinger for videoafspilleren; skift til tilstanden Multivindue.
❼	Indstil lydstyrken.
❽	Lav pause i afspilning. Vælg ▶ for at fortsætte afspilning.
❾	Indsæt et bogmærke.
❿	Skift til den næste fil; søg forlæns i filen (tryk og hold nede).

Mens du afspiller en video, kan du bruge følgende funktioner:

- For at optage skærmbilledet skal du vælge . Det optagede skærmbillede gemmes i mappen **Galleri** → **Screenshots**.
- For at skifte til flydende skærmtilstand, skal du vælge . Du kan flytte skærmbilledet ved at trykke på det og holde det nede. Tryk en gang på skærmen for at vende tilbage til fuld skærmtilstand.
- For at sende videoklippet til andre eller dele det, skal du vælge → **Del via**.
- For at opdele videoklippet i segmenter skal du vælge → **Kapiteleksempel**. Du kan søge efter et segment og springe direkte til dette sted.

- For at beskære en del af video, skal du vælge → **Beskær**.
- For at lytte til lyd via en Bluetooth-høretelefon, skal du vælge → **Via Bluetooth**.
- For at eksportere den aktuelle video til videoeditor skal du vælge → **Videoredigeringsværktøj**.
- For at få vist dine bogmærker, skal du vælge → **Bogmærker**. Denne mulighed vises kun, hvis du har lavet bogmærker under afspilning ved at vælge .
- For at få vist detaljer om videoen, skal du vælg → **Detaljer**.
- For at få videoafspilleren til at slukke automatisk efter et vist tidsforløb, skal du vælge → **Autovideo fra**.
- For at søge efter enheder, hvor mediedeling er aktiveret, skal du vælge → **Scan efter enheder i nærheden**.
- For at ændre videoafspillerens indstillinger, skal du vælge → **Indstillinger**.

› Tilpasse videoafspillerens indstillinger

1 Under afspilning skal du vælge → **Indstillinger**.

2 Ret følgende valg:

Valg	Funktion
Afspiln. hastighed	Ændrer afspilningshastigheden.
Undertekster	Tilpasser indstillingerne for en undertekstfil.
Autospil næste	Indstil videoafspilleren til at afspille den næste fil automatisk.
Farvetone	Vælger en farvetone.
Udendørs synlighed	Indstiller forbedring af skærmens kontrast i stærkt sollys.

Galleri

Lær at få vist billeder og afspille videoklip, der er gemt i din enheds hukommelse.

- Undgå at lukke enhedens skærm under afspilning af DivX Video-on-Demand. Hver gang, du lukker skærmen under afspilning af DivX Video-on-Demand, vil du blive fratrukket én af dine tilgængelige lejemuligheder.
- Afhængigt af enhedens software understøttes visse filformater måske ikke.
- Hvis filstørrelsen overskrider den tilgængelige hukommelse, kan der opstå fejl, når du åbner filerne.
- Afspilningskvaliteten kan variere efter indholdstypen.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af, hvorledes de er kodet.

› Få vist et foto

1. Åbn programlisten, og vælg **Galleri**.
2. Vælg en mappe → et billede.

Mens du får vist et foto, kan du bruge følgende funktioner:

- Rul til venstre eller højre for at se flere fotos.
- For at zoome ind eller ud skal du anbringe to fingre på skærmen og langsomt sprede eller samle dem. Du kan også dobbelttrykke på skærmen. Dobbelttryk på skærmen for at vende tilbage til den originale størrelse.

Hvis du har aktiveret vippebevægelser, kan du zoome ind eller ud ved at trykke og holde på to punkter med fingrene og så vippe enheden frem og tilbage.

- For at føje billedet til favoritlisten skal du vælge .
- For at sende fotoet til andre, skal du vælge → en mulighed.
- For at slette fotoet, skal du vælge → **OK**.
- For at starte et diasshow skal du vælge → **Diasshow** → **Start diasshow**. Tryk på skærmen for at stoppe diasshowet.
- For at registrere ansigter på et foto som ansigtskoder, skal du vælge → **Ansigts-kode**. ► s. 120
- Hvis du vil føje et notat til billedet, skal du vælge → **Tilføj telefonnote**. Tryk på på billedet for at redigere notatet.
- For at føje billedet til udklipsholderen, skal du vælge → **Kopiér til udklipsholder**.
- For at rotere billedet mod uret skal du vælge → **Rotér mod uret**.
- For at rotere billedet med uret skal du vælge → **Rotér med uret**.
- For at skære et område ud af billedet skal du vælge → **Beskær**.
- For at redigere billedet med billedredigeringsværktøjet skal du vælge → **Redigér**.
- For at indstille billedet som din baggrund eller et kontaktbillede, skal du vælge → **Vælg som**.
- For at sende fotoet til den person, hvis ansigt er kodet på fotoet, skal du vælge → **Del foto med ven**.
- For at udskrive fotoet via Wi-Fi eller USB skal du vælge → **Udskriv**. Din enhed er kun kompatibel med visse Samsung printere.
- For at ændre navnet på en fil skal du vælge → **Omdøb**.
- For at søge efter enheder, hvor mediedeling er aktiveret, skal du vælge → **Scan efter enheder i nærheden**.
- For at få vist detaljer om billeder, skal du vælge → **Detaljer**.
- For at skifte til tilstanden Multivindue skal du vælge .

› Oprette et nyt fotoalbum

1 Åbn programlisten, og vælg **Galleri**.

2 Vælg → **Nyt album**.
Du kan også vælge for at oprette et nyt album, når du har valgt en mappe.

3 Indtast et navn, og vælg **OK**.

4 Vælg en mappe i panelet til venstre, og vælg derefter i panelet til højre de billeder, du vil flytte eller kopiere.

5 Tryk på og hold fast i de billeder, du har valgt, og træk dem hen til det nye album.

6 Vælg **Gem** → **Flyt** eller **Kopiér**.

Web-fotoalbums på Google eller sociale netværk synkroniseres automatisk med enheden. Hvis du kun vil tillade synkronisering via et Wi-Fi network, skal du vælge → **Indstillinger** og derefter markere afkrydsningsfeltet ved siden af **Synkronisér kun via Wi-Fi**.

› Kode et ansigt på et billede

Lær at kode ansigter i dine billeder for at foretage opkald, sende meddelelser, sende e-mail via Google Mail eller Email og uploade meddelelser til sociale netværk med genveje til ansigtskoder.

Ansigtsgenkendelse kan mislykkes, afhængigt af ansigtsvinkel, ansigtsstørrelse, hudfarve, ansigtsudtryk, lysforhold eller udsmykninger, som motivet bærer.

1 Åbn programlisten, og vælg **Galleri**.

2 Vælg et billede.

3 Vælg → **Ansigts-kode** → **Til**.
Genkendte ansigter vises i rammen.

4 Vælg et ansigt, du genkender → **Tilføj navn**.

5 Vælg personens navn på kontaktlisten.
Kontakten kædes til ansigtet på billedet.

Når ansigtskoden vises med et navn, skal du vælge ansigtskoden og bruge de tilgængelige funktioner.

› Afspille et videoklip

1 Åbn programlisten, og vælg **Galleri**.

2 Vælg en mappe → et videoklip (indikeret med ikonet).

3 Vælg for at starte afspilning.

4 Styr afspilningen med følgende taster. ► s. 115

Under afspilning kan du vælge for at gå til følgende indstillinger:

- For at sende videoklippet til andre eller dele det, skal du vælge **Del via**.
- For at opdele videoklippet i segmenter skal du vælge **Kapiteleksempel**. Du kan søge efter et segment og springe direkte til dette sted.
- For at beskære en del af en video, skal du vælge **Beskær**.
- For at lytte til lyd via en Bluetooth-høretelefon, skal du vælge **Via Bluetooth**.
- For at eksportere den aktuelle video til videoeditor skal du vælge **Videoredigeringsværktøj**.
- For at få vist dine bogmærker, skal du vælge **Bogmærker**. Denne mulighed vises kun, hvis du har lavet bogmærker under afspilning ved at vælge .
- Vælg **Detaljer** for at få vist detaljer om videoen.
- For at søge efter enheder hvor mediedeling er aktiveret, skal du vælge **Scan efter enheder i nærheden**.
- For at ændre videoindstillingerne, skal du vælge **Indstillinger**.

Paper Artist

Lær, hvordan du får billeder til at ligne illustrationer med sjove effekter eller rammer.

Åbn programlisten, og vælg **Paper Artist**.

- Det redigerede billede gemmes i **Galleri** → **Paper Pictures**.
- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Videoeditor

Du kan redigere videoer og anvende forskellige effekter.

› Oprette en video

1. Åbn programlisten, og vælg **Videoeditor**.
2. Vælg + (hvis nødvendigt).
3. Vælg et rammetema.
4. Vælg **Tilføj medie**.
5. Vælg en kategori i panelet til venstre, og vælg derefter billeder, videoklip og lydfiler, du vil bruge til at oprette videoen. Vælg derefter **Udført**.
   - Hvis du vil slette billeder eller videoer, skal du holde på et element og trække det til papirkurven.
   - For at omorganisere billeder eller videoer, skal du holde på et element og derefter trække det til en ny placering.
   - For at beskære en del af et billede eller en video, skal du trykke på elementet og derefter trække klammerne mod venstre eller højre.
   - Vælg **Lyd**, og flyt derefter skyderne på equalizeren for at justere lydstyrken for de enkelte lydeffekter.

6 Vælg → en indstilling for overgangseffekt.

7 Når du er færdig, skal du vælge → **Eksportér**.

8 Vælg en opløsning.

9 Indtast et navn til videoklippet, og vælg **OK**.

› Beskære et segment af et videoklip

1 Åbn programlisten, og vælg **Videoeditor**.

2 Tryk på et element for at redigere det på tidslinjen.

3 Flyt startklammen til det punkt, hvor beskæringen skal starte.

4 Flyt slutklammen til det punkt, hvor beskæringen skal slutte.

5 Vælg → **Gem**.

› Opdele en video

1 Åbn programlisten, og vælg **Videoeditor**.

2 Tryk på et element for at redigere det på tidslinjen. Du kan opdele billeder eller videoer.

3 Træk miniaturebilledet på plads på den sorte stiplede linje det ønskede sted.

4 Vælg .

5 Vælg → **Gem**.

› Anvende en effekt på et videoklip

1 Åbn programlisten, og vælg **Videoeditor**.

2 Tryk på et element for at redigere det på tidslinjen.

3 Vælg **Videoeffekt** → en effektmulighed.

4 Vælg → **Gem**.

› Tilføje en tekst til et videoklip

1. Åbn programlisten, og vælg **Videoeditor**.
2. Træk miniaturebilledet på plads på den sorte stiplede linje det ønskede sted.
3. Vælg **Tekst** → en tekstmulighed.
4. Indtaste tekst.
5. Vælg → **Gem**.

› Indsætte en tegning i en video

1. Åbn programlisten, og vælg **Videoeditor**.
2. Træk miniaturebilledet på plads på den sorte stiplede linje det ønskede sted.
3. Vælg **Pen** → en mulighed, og tegn derefter på skærmen.
   - Hvis du fortryder sidste handling, skal du vælge .
   - For at gendanne den seneste handling skal du vælge .
4. Når du er færdig, skal du vælge **Udført**.
5. Vælg → **Gem**.

› Indsætte en lydeffekt i en video

1. Åbn programlisten, og vælg **Videoeditor**.
2. Træk miniaturebilledet på plads på den sorte stiplede linje det ønskede sted.
3. Vælg **Lydeffekter** → en lydindstilling.
4. Vælg → **Gem**.

› Indsætte en fortællerstemme i en video

1. Åbn programlisten, og vælg **Videoeditor**.
2. Træk i miniaturebilledet for at placere den sorte stiplede linje det ønskede sted, og vælg derefter **Optag**.
3. Vælg for at starte stemmeoptagelsen.
4. Vælg for at stoppe stemmeoptagelsen. For at holde pause i stemmeoptagelsen skal du vælge .
5. Vælg → **Gem**.

Personlige oplysninger

Kontakter

Lær at oprette og håndtere en liste over dine personlige eller forretningsmæssige kontakter. Du kan gemme navne, mobiltelefonnumre, hjemmetelefonnumre, e-mail-adresser, fødselsdage og andet for dine kontakter.

› Oprette en kontakt

1. Åbn programlisten, og vælg **Kontakter**.
2. Vælg **Kontakter** → +.
3. Vælg en hukommelsesplacering.
4. Indtast kontaktoplysninger.
5. Vælg **Gem** for at føje kontakten til hukommelsen.

Du kan også oprette en kontakt fra opkaldsskærmen.

1. Åbn programlisten, og vælg **Telefon** → **Tastatur**.
2. Indtast et telefonnummer, og vælg → en mulighed.
3. Indtast kontaktoplysninger.
4. Vælg **Gem** for at føje kontakten til hukommelsen.

› Finde en kontakt

1. Åbn programlisten, og vælg **Kontakter**.
2. Vælg **Kontakter**.
3. Rul op eller ned i listen over kontakter.
   Du kan også finde en kontakt ved at indtaste de første par bogstaver i tekstindtastningsfeltet øverst i kontaktoversigten.
4. Vælg en kontakts navn.

Når du har fundet en kontakt, kan du bruge følgende funktioner:

- For at redigere kontaktoplysningerne skal du vælge .
- For at slette kontakten skal du vælge → **OK**.
- For at ringe til kontaktpersonen, skal du vælge eller .
- For at sende en meddelelse, skal du vælge .
- For at sende en e-mail-meddelelse, skal du vælge .
- For at indstille kontakten som en favorit, skal du vælge .

› Importere eller eksportere kontakter

Du kan importere eller eksportere filer (i vcf-format) til eller fra din enheds USB-lager eller hukommelseskort.

Importere kontaktfiler

1. Åbn programlisten, og vælg **Kontakter**.
2. Vælg **Kontakter**.
3. Vælg → **Importér/Eksportér** → **Importér fra SD-kort** eller **Importér fra USB-lager**.
4. Vælg en funktion til importering af en enkelt kontaktfil, flere kontaktfiler eller alle kontaktfiler, og vælg **OK**.
5. Vælg de kontaktfiler, der skal importeres, og vælg **OK**.

Eksportere kontaktfiler

1. Åbn programlisten, og vælg **Kontakter**.
2. Vælg **Kontakter**.
3. Vælg → **Importér/Eksportér** → **Eksportér til SD-kort** eller **Eksportér til USB-lager**.
4. Vælg **OK** for at bekræfte.

› Kopiere eller flytte kontakter

Kopiere kontakter fra SIM- eller USIM-kortet til din enhed

1. Åbn programlisten, og vælg **Kontakter**.
2. Vælg **Kontakter**.
3. Vælg → **Importér/Eksportér** → **Importér fra SIM-kort**.
4. Vælg kontakter, og vælg **Udført**.

Kopiere kontakter fra din enhed til SIM- eller USIM-kortet

1. Åbn programlisten, og vælg **Kontakter**.
2. Vælg **Kontakter**.
3. Vælg → **Importér/Eksportér** → **Eksportér til SIM-kort**.
4. Vælg kontakter, og vælg **Udført** → **OK**.

› Oprette visitkort

1. Åbn programlisten, og vælg **Kontakter**.
2. Vælg **Kontakter**.
3. Vælg **Konfigurér profil** øverst i kontaktoversigten.
4. Indtast dine personlige detaljer, og vælg **Gem**.

Du kan sende dit visitkort til andre ved at vælge → **Del visitkort via**.

› Oprette en gruppe med kontakter

1. Åbn programlisten, og vælg **Kontakter**.
2. Vælg **Grupper** → +.
3. Indtast et navn, og tilpas indstillingerne for gruppen.
4. Vælg **Tilføj medlem**.
5. Vælg medlemmer fra kontaktlisten, og vælg **Udført**.
6. Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

› Indstille et hurtigopkaldsnummer

1. Åbn programlisten, og vælg **Kontakter**.
2. Vælg **Kontakter**.
3. Vælg → **Indstilling for hurtigopkald**.
4. Vælg et placeringsnummer → en kontakt.

Du kan ringe op til et hurtigopkaldsnummer ved at holde placeringsnummeret nede på opkaldsskærmen.

Tilslutningsmulighed

Pc-forbindelser

Lær at forbinde enheden til en pc med et USB-kabel i forskellige USB-forbindelsestilstande. Hvis du forbinder enheden til en pc, kan du synkronisere filer med Windows Media Player, overføre data direkte til og fra din enhed og bruge Samsung Kies-programmet.

Tag ikke USB-kablet ud af pc'en, mens enheden overfører eller åbner data. Hvis du gør dette, kan det medføre datatab eller beskadigelse af enheden.

De bedste resultater opnås ved at slutte USB-kablet direkte til en USB-port på en pc. Dataoverførsler kan mislykkes, hvis der benyttes en USB-hub.

› Forbinde med Samsung Kies

Sørg for, at Samsung Kies er installeret på din pc. Du kan downloade programmet fra Samsungs hjemmeside.

Samsung Kies fungerer med både Windows- og Macintosh-computere.

1. Slut enheden til en pc med et USB-kabel.
   Samsung Kies startes automatisk. Hvis Samsung Kies ikke starter automatisk, skal du dobbeltklikke på ikonet Samsung Kies på din pc.
2. Kopiér filer fra computeren til enheden.
   Yderligere oplysninger findes i hjælpen i Samsung Kies.

› Synkronisere med Windows Media Player

Sørg for, at Windows Media Player er installeret på din pc.

1. Slut enheden til en pc med et USB-kabel.
2. Åbn Windows Media Player, og synkronisér musikfiler.

› Tilslutte som en medieenhed

Du kan slutte din enhed til en pc og derefter åbne mediefiler, der er gemt på enheden.

1. Slut enheden til en pc med et USB-kabel.
2. Vælg højre side af systembjælken, og vælg derefter **Forbundet som en medieenhed** → **Medieenhed (MTP)**.
3. Overfør filer mellem enheden og pc'en.

› Tilslutte som en kameraenhed

Du kan forbinde enheden til en pc som et kamera og få adgang til filerne i enheden.

Brug denne USB-tilslutningstilstand, når pc'en ikke understøtter medieoverførselsprotokollen MTP, eller ikke har installeret USB-driveren for enheden.

1. Slut enheden til en pc med et USB-kabel.
2. Vælg højre side af systembjælken, og vælg derefter **Forbundet som en medieenhed** → **Kamera (PTP)**.
3. Overfør filer mellem enheden og pc'en.

Wi-Fi

Lær at bruge enhedens trådløse netværk til at aktivere og oprette forbindelse til trådløse lokalnetværk (WLAN), der er kompatible med IEEE 802.11 a/b/g/n-standarderne.

Du kan oprette forbindelse til internettet eller andre netværksenheder, hvor som helst et adgangspunkt eller et trådløst hotspot er tilgængeligt.

Din enhed bruger en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden begrænsninger i EU, men kan ikke anvendes udendørs.

› Aktivere Wi-Fi-funktionen

Åbn programlisten, vælg **Indstillinger**, og træk derefter **Wi-Fi**-kontakten mod højre.

Når Wi-Fi-funktionen kører i baggrunden, bruger den batteristrøm. For at spare på batteriet bør du kun aktivere funktionen, når det er nødvendigt.

› Finde og oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk

1. Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Wi-Fi**. Enheden søger automatisk efter tilgængelige Wi-Fi-netværk.
2. Vælg et netværk under **Wi-Fi-netværk**.
3. Indtast en adgangskode for netværket (hvis nødvendigt).
4. Vælg **Tilslut**.

› Tilføje et Wi-Fi-netværk manuelt

1. Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Wi-Fi** → **Tilføj Wi-Fi-netværk**.
2. Indtast et SSID for netværket, og vælg en sikkerhedstype.
3. Angiv sikkerhedsindstillingerne afhængigt af den valgte sikkerhedstype.
4. Vælg **Gem**.

› Forbinde til et Wi-Fi-netværk ved hjælp af en Wi-Fi-beskyttet opsætning (WPS)

Med WPS kan du slutte til et sikret netværk.

Tilslutte med en WPS-knap

1. Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Wi-Fi**.
2. Vælg et WPS-netværk under **Wi-Fi-netværk**.
3. Angiv en adgangskode til netværket → **Tilslut**, og vælg derefter → **WPS tryk-knap**.
4. Tryk på en WPS-knap på adgangspunktet inden for 2 minutter.

Tilslutte med en WPS-PIN-kode

1. Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Wi-Fi**.
2. Vælg et WPS-netværk under **Wi-Fi-netværk**.
3. Angiv en adgangskode til netværket → **Tilslut**, og vælg derefter → **WPS PIN indtastning**.
4. På adgangspunktet skal du indtaste PIN-koden og trykke på startknappen.

› Indstille de statiske IP-indstillinger

1 Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Wi-Fi**.

2 Vælg et tilgængeligt netværk under **Wi-Fi-netværk**, og markér derefter afkrydsningsfeltet ud for **Vis avancerede indstillinger**.

3 Vælg rullemenuen under **IP-indstillinger**.

4 Vælg **Statisk**.

5 Skift IP-indstillingerne for netværket, som f.eks. IP-adresse, gateway, præfikslængde for netværk og DNS.

6 Vælg **Tilslut**.

› Tilpasse Wi-Fi-indstillinger

1 Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Wi-Fi** → ☰ → **Avanceret**.

2 Ret følgende valg:

Valg	Funktion
Netværksbesked	Indstiller enheden til at give dig besked, når der er et åbent Wi-Fi-netværk tilgængeligt.
Bevar Wi-Fi aktiv under dvale	Indstiller, om Wi-Fi-funktionen skal bevares aktiv i dvaletilstand eller ej.
Timer for Wi-Fi	Angiv det klokkeslæt, hvor Wi-Fi-funktionen skal slås til eller fra.
MAC-adresse	Viser MAC-adressen for enheden.
IP-adresse	Viser IP-adressen for det aktuelle netværk.

Wi-Fi Direct

Lær at bruge Wi-Fi Direct-funktionen til at oprette forbindelse mellem to enheder via Wi-Fi uden et adgangspunkt.

Denne funktion er kun aktiv, når Wi-Fi-funktionen er slået til.

› Slutte din enhed til en anden enhed

1. Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Wi-Fi**.
2. Træk **Wi-Fi**-kontakten til højre for at slå Wi-Fi-netværket til.
3. Vælg **Wi-Fi Direct**.
4. Vælg **Søg** → en enhed.
   Når ejeren af den anden enhed accepterer forbindelsen, er enhederne forbundne.

› Sende data via Wi-Fi

1. Vælg en fil eller et element fra et relevant program.
2. Vælg en mulighed for afsendelse af data via Wi-Fi.

Den måde, der vælges en funktion på, afhænger af datatypen.

3. Søg efter, og vælg en anden enhed.

› Modtage data via Wi-Fi

Når du modtager data, gemmes disse automatisk på din enhed. Modtagne data gemmes i mappen ShareViaWifi.

AllShare Cast

Lær at slutte din enhed til en stor skærm ved hjælp af en AllShare Cast-dongle, og del derefter dit indhold.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Nogle filer bliver måske gemt i bufferen under afspilning. Det afhænger af netværksforbindelsen.
- Hvis du angiver et Wi-Fi-frekvensbånd (5 GHz eller 2,4 GHz), kan AllShare Cast-dongler muligvis ikke findes eller tilsluttes.
- Hvis du afspiller videoer eller spil med et tv, skal du vælge den relevante tv-tilstand for at få den bedste oplevelse med AllShare Cast.

1. Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Flere indstillinger** → **AllShare Cast**.
2. Træk **AllShare Cast**-kontakten til højre.
3. Vælg en enhed.
   Når enhederne er tilsluttet, kan du se din enheds skærm på den anden skærm.
4. Åbn eller afspil en fil.
5. Betjen skærmen med tasterne på din enhed.

AllShare Play

Du kan afspille og sende filer mellem registrerede enheder eller registreret weblagring via AllShare Play.

For at kunne benytte AllShare Play-tjenesten, skal du logge på din Samsung-konto og registrere to eller flere enheder som filservere. Registreringsmetoderne kan variere, afhængigt af enhedstypen. Vælg → **Ofte stillede spørgsmål**, hvis du ønsker flere oplysninger om brug af AllShare Play.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

› Sende en fil

1. Åbn programlisten, og vælg **AllShare Play**.
2. Vælg en registreret enhed eller lagerplads, der indeholder mediefiler.
3. Vælg en mediekategori, og markér afkrydsningsfeltet for en fil.
4. Vælg .
5. Vælg en registreret enhed eller lagerplads for at gemme filen.

› Dele en fil

1. Åbn programlisten, og vælg **AllShare Play**.
2. Vælg en registreret enhed eller lagerplads, der indeholder mediefiler.
3. Vælg en mediekategori, og markér afkrydsningsfeltet for en fil.
4. Vælg , og vælg derefter en delingsmulighed.

› Afspille en fil på en enhed i nærheden

- Understøttede filformater kan variere, afhængigt af tilsluttede enheder som en medieafspiller.
- Nogle filer bliver måske gemt i bufferen under afspilning. Det afhænger af netværksforbindelsen.

1. Åbn programlisten, og vælg **AllShare Play**.
2. Vælg en registreret enhed eller lagerplads, der indeholder mediefiler.
3. Vælg en mediekategori, og markér afkrydsningsfeltet for en fil.
4. Vælg .
5. Vælg en enhed, der skal bruges som medieafspiller.
6. Styr afspilningen med tasterne på din enhed.

› Bruge funktionen Gruppedeling

Du kan dele skærme med flere andre enheder, der er sluttet til det samme Wi-Fi-adgangspunkt.

1. Åbn programlisten, og vælg **AllShare Play**.
2. Vælg en mediekategori, og markér afkrydsningsfeltet for en fil.
3. Vælg → **Gruppedeling**.
4. Indtast en PIN-kode, og vælg **Klar**.

› Administrere indhold på en registreret enhed eller lagerplads

1. Åbn programlisten, og vælg **AllShare Play**.
2. Vælg en registreret enhed eller lagerplads.
3. Se og håndtér dine filer.

› Tilpasse AllShare Play-indstillinger

1. Åbn programlisten, og vælg **AllShare Play**.
2. Vælg → **Indstillinger**.
3. Ret følgende valg:

Valg	Funktion
Registrerede lagerenheder	Se registrerede lagerenheder, der er føjet til AllShare Play.
Registrerede enheder	Se eller redigér enheder, der er føjet til AllShare Play.
Opsætter webtjenester	Log ind på sociale netværkssteder for at uploade filer.
Overfør automatisk billeder fra mobil enhed	Indstiller automatisk overførsel af fotos til den registrerede lagerplads, når du logger på.
Videokvalitets-indstillinger	Indstiller optimering af videokvaliteten for din enhed ved afspilning af videoer gemt på en computer.
Lås AllShare Play	Indstiller låsning af AllShare Play med adgangskoden til din Samsung-konto.
Sprog	Vælg et skærmsprog.
Om	Se AllShare Play-informationer.

Gruppedeling

Du kan dele billeder, dokumenter og musik med andre enheder, der er sluttet til det samme Wi-Fi-adgangspunkt.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

› Dele en fil

1. På programlisten vælger du **Gruppedeling**.
2. Vælg en medietype under **Start** for at dele med andre enheder.

Hvis din enhed ikke er sluttet til et Wi-Fi-adgangspunkt, skal du oprette forbindelse til netværket ved at vælge **Ikke tilslut.**

3. Vælg de filer, du vil dele, og vælg derefter **Udført**.
4. Angiv en pinkode, og start derefter Gruppedeling.

› Deltag i en anden Gruppedeling

1. På programlisten vælger du **Gruppedeling**.
2. Vælg et delt medie under **Tilmeld**, angiv pinkoden, og vælg derefter **OK**.

Bluetooth

Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi til korte afstande, der gør det muligt at udveksle informationer over en afstand på ca. 10 meter uden en fysisk forbindelse.

Det er ikke nødvendigt at arrangere enhederne for at overføre oplysninger med Bluetooth. Hvis enhederne er inden for rækkevidde, kan du udveksle oplysninger mellem dem, selv om de er placerede i forskellige rum.

- Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet sendt eller modtaget via den trådløse Bluetooth-funktion.
- Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er forhindringer mellem enhederne, reduceres sendeafstanden muligvis.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der ikke er testede eller godkendte af Bluetooth SIG.
- Brug ikke Bluetooth-funktionen til ulovlige formål (f.eks. piratkopiering af filer eller ulovlig aflytning af kommunikationer til kommercielle formål). Samsung er ikke ansvarlig for følgerne af ulovlig brug af Bluetooth-funktionen.

› Aktivere den trådløse Bluetooth-funktion

1 Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Bluetooth**.

2 Træk **Bluetooth**-kontakten til højre for at aktivere Bluetooth-funktionen.

› Finde og parre med en anden enhed

1 Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Bluetooth** → **Søg**.

2 Vælg en enhed.

3 Vælg **OK** for at matche Bluetooth PIN-koderne mellem to enheder. Du kan også indtaste en Bluetooth-PIN-kode og vælge **OK**.

Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme PIN-kode eller accepterer forbindelsen, parres enhederne. Hvis parringen gennemføres, søger enheden automatisk efter tilgængelige tjenester.

Nogle enheder, f.eks. høretelefoner og håndfrie sæt til bilen, har en fast Bluetooth PIN-kode, f.eks. 0000. Hvis den anden enhed har en PIN-kode, skal du indtaste denne.

› Sende data via Bluetooth

1 Vælg en fil eller et element fra et relevant program.

2 Vælg en mulighed for afsendelse af data via Bluetooth.

Den måde, der vælges en funktion på, afhænger af datatypen.

3 Søg efter, og par med en Bluetooth-aktiveret enhed.

› Modtage data via Bluetooth

1 Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Bluetooth**, og markér derefter afkrydsningsfeltet ud for navnet på din enhed.

For at vælge længden på den periode, hvor din enhed vil være synlig, skal du vælge → **Timeout for synlighed**.

2 Når du bliver bedt om det, skal du indtaste PIN-koden for den trådløse Bluetooth-funktion og vælge **OK** (hvis nødvendigt).

3 Vælg **Acceptér** for at bekræfte forbindelsen mellem de to enheder.

Modtagne data gemmes i mappen Bluetooth. Hvis du modtager en kontakt, gemmes denne automatisk i telefonbogen.

Deling af mobilnetværk

Lær at indstille din enhed som et trådløst modem eller trådløst adgangspunkt for computere eller andre enheder, og del din enheds mobile netværksforbindelse.

› Dele din enheds mobile netværk via Wi-Fi

1 Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Flere indstillinger** → **Internetd. og bærbart hotspot** → **Bærbart Wi-Fi-hotspot**.

2 Træk skyderen mod højre ud for **Bærbart Wi-Fi-hotspot**.

3 Vælg **Bærbart Wi-Fi-hotspot**.

4 Vælg **Konfigurér** for at konfigurere netværksindstillinger, så enheden kan benyttes som adgangspunkt.

Valg	Funktion
Netværks-SSID	Få vist og redigér enhedsnavnet, som vil blive vist for eksterne enheder.
Skjul min enhed	Indstil for at forhindre, at andre enheder kan lokalisere din enhed.
Sikkerhed	Vælger sikkerhedstypen.
Adgangskode	Få vist eller redigér netværksnøglen for at forhindre uautoriseret adgang til netværket.
Vis adgangskode	Indstiller visning af din adgangskode, når du indtaster den.
Vis avancerede indstillinger	Vælger en radiokanal.

5 Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

6 Fra en anden enhed skal du finde din enheds navn i den tilgængelige liste over forbindelser og oprette forbindelse til netværket.

Din enhed deler den mobile netværksforbindelse med den anden enhed.

Du kan begrænse deling af mobile netværk til specificerede enheder. Vælg **Tilladte enhed.**, opret en enhedsliste, og vælg derefter din enheds navn for at ændre delingstilstanden til **Kun tilladte enheder**.

› Dele din enheds mobile netværk via USB

1. Slut enheden til en pc med et USB-kabel.
2. Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Flere indstillinger** → **Internetd. og bærbart hotspot**.
3. Vælg **USB-internetdeling**.
   For at stoppe med at dele netværksforbindelsen skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ved siden af **USB-internetdeling**.

Delingsmetoden for netværksforbindelser kan variere afhængigt af computerens styresystem.

GPS

Din enhed er udstyret med en GPS-modtager (globalt positioneringssystem). Lær at aktivere placeringstjenester.

For at modtage bedre GPS-signaler skal du undgå at bruge din enhed under følgende forhold:

- Mellem bygninger, i tunneller eller steder under jorden eller inden i bygninger
- I dårligt vejr
- På steder med højspænding eller elektromagnetiske felter
- I et køretøj med solbeskyttelsesfilm

Du må ikke røre ved eller tildække antenneområdet med dine hænder eller andre genstande, mens du bruger GPS-funktionen.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

› Aktivere placeringstjenester

Du skal aktivere placeringstjenester for at modtage positionsoplysninger og søge på kortet.

1 Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Placeringstjenester**.

2 Ret følgende valg:

Valg	Funktion
Brug trådløse netværk	Indstiller enheden til at bruge Wi-Fi og/eller mobile netværk til at finde din placering.
Brug GPS-satellitter	Indstil for at bruge GPS-satellitten til at finde din placering.
Placering og Google-søgning	Indstiller enheden til at bruge din aktuelle position ved Google-søgninger og andre Google-tjenester.

Tv-tilslutninger

Du kan fjernbetjene et tv med din enhed, så du kan gennemse dine yndlingsprogrammer og få programforslag baseret på dine valg. Du kan også styre andre enheder, der er sluttet til tv'et.

› Indstille enheden til fjernbetjening til et tv

Du skal først tilslutte enheden til et Wi-Fi-adgangspunkt og sikre dig, at enhedens infrarøde port vender mod tv'et.

1 Åbn programlisten, og vælg **Smart Remote**.

2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge **Agree**.

3 Drej enheden mod uret for liggende retning.

4 Vælg en mulighed ved siden af **Set Up Smart Remote Now:**.

5 Vælg **Choose Brand** → dit tv's mærke.

6 Vælg **Test Power On/Off** → **Ja** for at kontrollere forbindelsen mellem din enhed og dit tv.

7 Vælg **Udført**.
Vælg **Add New Device** for at tilføje flere enheder.

8 Styr dit tv eller andre enheder med ikonerne på din enhed.

› Tilpasse fjernbetjeningsindstillinger

1 Åbn programlisten, og vælg **Smart Remote**.

2 Vælg .

3 Ret følgende valg:

Valg	Funktion
TV	Skift kommandokoder, hvis du har problemer med en bestemt knap.
Add New Device	Konfigurér tilslutninger til eksterne enheder, der er sluttet til tv'et.
Reset Peel	Nulstil tilslutningsindstillingerne.
Send Feedback	Send din mening af hensyn til programudvikling.

VPN-forbindelser

Du kan oprette virtuelle private netværk (VPN) og oprette forbindelse til dit private netværk på en sikker måde via et offentligt netværk, f.eks. internettet.

- Din enhed burde på forhånd være konfigureret med internetadgang. Hvis du har problemer med at få adgang til internettet, skal du redigere forbindelser. Hvis du ikke er sikker på de forbindelsesoplysninger, der skal indtastes, skal du spørge din tjenesteudbyder.
- For at benytte denne funktion skal du aktivere skærmlåsningsfunktionen.

› Konfigurere VPN-forbindelser

1 Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Flere indstillinger** → **VPN** → **Tilføj VPN-netværk**.

2 Ret følgende valg:

Valg	Funktion
Navn	Angiv et navn for VPN-serveren.
Type	Vælg en VPN-type.
Serveradresse	Indtast IP-adressen på VPN-serveren.
L2TP-hemmelighed	Angiv en hemmelig L2TP-adgangskode.
IPSec-identifikator	Indtast et brugernavn.
IPsec forhåndsdelt nøgle	Indtast en forhåndsdelt sikkerhedsnøgle.

Valg	Funktion
IPSec-brugercertifikat	Vælg et brugercertifikat, som VPN-serveren bruger til at identificere dig med. Du kan importere certifikater fra VPN-serveren eller downloade dem fra internettet.
IPSec CA-certifikat	Vælg en certifikatmyndigheds (CA) certifikat, som VPN-serveren bruger til at identificere dig med. Du kan importere certifikater fra VPN-serveren eller downloade dem fra internettet.
IPSec-servercertifikat	Vælg et servercertifikat, som VPN-serveren bruger til at identificere dig med. Du kan importere certifikater fra VPN-serveren eller downloade dem fra internettet.
PPP-kryptering (MPPE)	Indstil kryptering af data, inden de sendes til VPN-serveren.
Vis avancerede indstillinger	Indstil ændring af de avancerede netværksindstillinger.

De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af VPN-typen.

3 Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

› Oprette forbindelse til et privat netværk

1 Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Flere indstillinger** → **VPN**.

2 Vælg et privat netværk.

3 Indtast brugernavnet og adgangskoden, og vælg så **Tilslut**.

Værktøjer

Alarm

Lær at indstille og kontrollere alarmer for vigtige begivenheder.

› Indstille en ny alarm

1. Åbn programlisten, og vælg **Alarm** → +.
2. Indstil detaljer for alarm.
   Vælg afkrydsningsfeltet ved siden af **Smart alarm** for at aktivere simulerede naturlyde før hovedalarmen.
3. Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

› Stoppe en alarm

Når alarmen aktiveres, har du disse muligheder:

- Hvis du vil stoppe alarmen, skal du trække ⊗ i en vilkårlig retning, indtil den når cirklens kant.
- Hvis du vil gentage alarmen efter en angivet tidsperiode, skal du trække zz i en vilkårlig retning, indtil den når cirklens kant.

› Slette en alarm

1. Åbn programlisten, og vælg **Alarm** → 🗑.
2. Vælg afkrydsningsfeltet ved siden af en alarm, og vælg derefter **Slet**.

- Du kan slette alarmer ved at trykke og holde på en alarm og vælge **Slet**.
- For at deaktivere en alarm skal du vælge urikonet ved siden af alarmen.

Lommeregner

Lær at udføre matematiske beregninger direkte på din enhed som på en almindelig lommeregner.

1 Åbn programlisten, og vælg **Lommeregner**.

2 Brug de taster, der svarer til lommeregnerens skærm, til at udføre en grundlæggende eller videnskabelig beregning.

Downloads

Lær at administrere logger af filer, du har downloadet fra internettet.

1 Åbn programlisten, og vælg **Downloads**.

2 Vælg en downloadkategori.

3 Åbn en downloadet fil ved at vælge loggen.

- For at slette en log: Vælg afkrydsningsfeltet, og vælg derefter .
- For at dele en downloadet fil med andre: Vælg afkrydsningsfeltet, og vælg derefter .

Dropbox

Lær at bruge Dropbox-lageret i skyen til at gemme og dele filer med andre. Når du gemmer filer i din Dropbox-mappe, synkroniseres din enhed automatisk med webserveren og alle andre pc'er, hvor Dropbox er installeret.

Hvis du er ny bruger, skal du oprette en konto.

› Aktivere Dropbox

1. Åbn programlisten, og vælg **Dropbox** → **Start**.
2. Indtast en e-mail-adresse og adgangskode, og vælg derefter **Log in**.
3. Vælg **Next** → **Turn on**.

› Overføre filer til din Dropbox-mappe

1. Åbn programlisten, og vælg **Dropbox**.
2. Vælg → **Photos or videos** eller **Other files**.
3. Vælg filer.
4. Vælg **Dropbox** → en mappe.
5. Vælg **Upload**.
   Filerne i mappen føjes til webserveren og til din pc derhjemme.

› Få vist en fil

1. Åbn programlisten, og vælg **Dropbox** → .
2. Vælg en fil.

Mine filer

Lær, hvordan du hurtigt og let får adgang til alle dine billeder, videoklip, musik, lydklip og andre filtyper, der er gemt på din enhed.

› Understøttede filformater

Din enhed understøtter følgende filformater:

Type	Format
Billede	BMP, GIF, JPG, PNG
Video	MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, MKV, FLV, WEBM
Musik	MP3, AAC, OGG, FLAC, MP4, 3GP, M4A, WMA, WAV, IMY, MID, XMF, OTA

- Afhængigt af enhedens software understøttes visse filformater måske ikke.
- Hvis filstørrelsen overskrider den tilgængelige hukommelse, kan der opstå fejl, når du åbner filerne.
- Afspilningskvaliteten kan variere efter indholdstypen.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af, hvorledes de er kodet.

› Åbne en fil

1. Åbn programlisten, og vælg **Mine filer**.
2. Vælg en mappe.
   - Vælg for at gå et niveau op i filmappen.
   - Vælg for at gå tilbage til det øverste niveau i filmappen.
3. Vælg en fil, der skal åbnes.

› Oprette en mappe

1. Åbn programlisten, og vælg **Mine filer**.
2. Vælg .
3. Indtast et navn, og vælg **Udført**.

› Kopiere eller flytte filer

1. Åbn programlisten, og vælg **Mine filer**.
2. Vælg afkrydsningsfeltet ved siden af mapper eller filer for at kopiere eller klippe.
3. Vælg eller .
4. Find en mappe, og vælg .

› Sende filer

1. Åbn programlisten, og vælg **Mine filer**.
2. Vælg afkrydsningsfeltet ved siden af filer, der skal sendes.
3. Vælg → en funktion.

› Slette filer

1. Åbn programlisten, og vælg **Mine filer**.
2. Vælg afkrydsningsfeltet ved siden af mapper eller filer for at slette.
3. Vælg → **Ja**.

Polaris Office

Lær at oprette eller gennemse Microsoft Word-, Excel-, PowerPoint- og Adobe PDF-filer på enheden.

› Oprette et nyt dokument

1 Åbn programlisten, og vælg **Polaris Office**.

Hvis du starter dette program for første gang, kan du registrere dig som onlinebruger, eller du kan springe registreringen over.

2 Tryk på → en dokumenttype.

3 Indtast indhold i dokumentet.

- Hvis du fortryder sidste handling, skal du vælge .
- For at gendanne den seneste handling skal du vælge .
- For at indsætte et objekt, som f.eks. et billede, et hyperlink eller en tabel: Vælg .
- For at ændre tekst- eller objektpræferencen: Vælg .

4 Når du er færdig: Vælg .

5 Indtast et navn til dokumentet, og vælg det sted, hvor det skal gemmes.

6 Vælg **Gemme**.

› Åbne et dokument

1 Åbn programlisten, og vælg **Polaris Office**.

2 Vælg **Browser** → en dokumentfil.

3 Se det ønskede dokument.

- For at redigere dokumentet (Word-, PowerPoint- eller Excel-fil): Tryk på skærmen.
- For at skifte til tilstanden Multivindue skal du vælge .

- For at gemme et dokument med et nyt navn: Vælg → **Gem som**.
- For at søge efter eller erstatte tekst i dokumentet: Vælg → **Søg&udskift**.
- For at zoome ind eller ud skal du anbringe to fingre på skærmen og langsomt sprede eller samle dem. Du kan også vælge → **Zoom ind/ud**.
- For at udskrive filen med en Wi-Fi- eller USB-forbindelse: Vælg → **Udskriv**. Din enhed er kun kompatibel med visse Samsung printere.

Tilgængelige muligheder kan være forskellige, afhængigt af dokumenttypen.

› Håndtere dokumenter online

1. Åbn programlisten, og vælg **Polaris Office**.
2. Vælg **Clouds** → en konto.
3. Indtast din e-mail-adresse og adgangskode for at åbne din konto, og vælg dernæst **OK**.
4. Se og håndtér dine dokumenter på serveren.

PS Touch

Oplev ægte Photoshop-funktioner, som f.eks. lag, valgværktøjer, justeringer, filtre og mere, til at oprette professionelt udseende billeder fra din enhed.

Med PS Touch kan du nemt kombinere flere billeder, redigere specifikke elementer og anvende filtereffekter, og du kan få adgang til dit indhold ved hjælp af Adobe Creative Cloud-tjenesten.

Åbn programlisten, og vælg **PS Touch**.

For at anvende Adobe Creative Cloud-tjenesten skal du bruge et Adobe-id.

Stemmesøgning

Lær at søge på internet med din stemme.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

1 Åbn programlisten, og vælg **Stemmesøgning**.

2 Sig et søgeord ind i mikrofonen.
Enheden søger efter websider, der er relateret til søgeordet.

3 Vælg et søgeresultat.

S Voice

Lær at bruge de stemmekommandofunktioner, der findes i S Voice.

Du kan ringe til et nummer, sende en meddelelse, skrive et notat eller fuldføre andre opgaver ved bare at tale til enheden.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Enheden kan muligvis ikke genkende dine kommandoer, eller den vil udføre uønskede kommandoer, hvis din udtale er utydelig, når du taler i støjfyldte områder, hvis du bander, bruger slang, eller taler en dialekt.

1 Åbn programlisten, og vælg **S Voice**.

2 Sig et søgeord ind i mikrofonen.
Vælg for at sige en ny kommando.

Du kan deaktivere taleprompter ved at vælge .

Verdensur

Lær at få vist klokkeslættet i et andet land.

1. Åbn programlisten, og vælg **Verdensur**.
2. Vælg .
3. Indtast et bynavn, og vælg en by på listen.
   Du kan vælge en by i visningen af verdenskortet.
4. Vælg .
5. For at tilføje flere verdensure skal du gentage trin 2-4.

Tryk, hold nede på et ur, og vælg **Indstillinger for sommertid** for at sætte uret på sommertid.

Indstillinger

Få adgang til indstillingsmenuen

1 Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger**.

2 Vælg en indstillingskategori, og vælg en indstilling.

Wi-Fi

Aktivér Wi-Fi-funktionen for at slutte til et Wi-Fi-netværk, og gå til internettet eller andre netværksenheder.

Bluetooth

Aktivér Bluetooth-funktion til udveksling af informationer over korte afstande.

Databrug

Hold styr på dit databrug, og tilpas indstillingerne for begrænsning.

- **Mobildata**: Indstil brugen af dataforbindelser på alle mobile netværk.
- **Indstil grænse for mobildata**: Angiv en grænse for forbruget af mobildata.
- **Databrugscyklus**: Skifter indstillinger for begrænsningscyklussen.

For at bruge flere muligheder: Vælg .

- **Dataroaming**: Indstiller brug af dataforbindelser, når du roamer.
- **Begræns baggrundsdata**: Indstil til at deaktivere synkronisering i baggrunden ved brug af mobilt netværk.

- **Synkronisér data automatisk**: Indstil enheden til automatisk at synkronisere kontakter, S-planlægger, e-mail, internet og billeder med sociale netværkssteder.
- **Vis Wi-Fi-brug**: Indstil at vise dit dataforbrug via Wi-Fi.
- **Mobile hotspots**: Indstiller enheden til at begrænse eller advare om store overførsler eller forhindre programmer i baggrunden i at anvende den anden enheds mobile hotspot.

Flere indstillinger

Skift indstillingerne til styring af forbindelser med andre enheder eller netværk.

› Flytilstand

Aktivér Flytilstand for at deaktivere alle trådløse funktioner på din enhed. Du kan kun bruge ikke-netværksbaserede funktioner.

› Mobile netværk

- **Mobildata**: Indstil brugen af dataforbindelser på alle mobile netværk.
- **Dataroaming**: Indstiller brug af dataforbindelser, når du roamer.
- **Adgangspunktsnavne**: Vælger et adgangspunktsnavn (APN) til mobile netværk. Du kan tilføje eller redigere adgangspunktsnavne. For at nulstille indstillingerne for dit adgangspunktnavn til fabriksstandarden skal du vælge → **Nulst. t. st.indst.**
- **Netværkstilstand**: Vælg en netværkstype.
- **Netværksoperatører**:
  - **Søg efter netværk**: Søger efter og vælger et netværk.
  - **Vælg automatisk**: Indstiller enheden til at vælge det første tilgængelige netværk.

› Internetd. og bærbart hotspot

- **Bærbart Wi-Fi-hotspot**: Indstiller din enhed til at fungere som et trådløst adgangspunkt for andre enheder.
- **USB-internetdeling**: Indstil at bruge din enhed som et trådløst modem ved at oprette en USB-forbindelse til en pc.
- **Hjælp**: Få vist oplysninger om brug af internetdelings-funktionerne.

› VPN

Opsæt og håndtér virtuelle private netværk (VPN).

› Enheder i nærheden

- **Fildeling**: Aktivér mediedeling for at tillade andre DLNA-certificerede enheder at få adgang til mediefiler på din enhed.
- **Delt indhold**: Indstil at dele dit indhold med andre enheder.
- **Enhedsnavn**: Indtast et medieservernavn til enheden.
- **Liste over tilladte enheder**: Vis listen med enheder, der kan tilgå din enhed.
- **Liste over ikke-tilladte enheder**: Vis listen med enheder, der er blokerede for tilgang til din enhed.
- **Download til**: Vælger en hukommelse til lagring af overførte mediefiler.
- **Upload fra andre enheder**: Indstil til at acceptere uploads fra anden enhed.

› AllShare Cast

Aktivér funktionen AllShare Cast, og del din skærm med andre.

› Kies via Wi-Fi

Slut din enhed til Samsung Kies via Wi-Fi.

Blokeringstilstand

Vælg, hvilke beskeder der skal blokeres, eller angiv, at du vil tillade beskeder vedrørende opkald fra specificerede kontakter i Blokeringstilstand.

Lyd

Skift indstillingerne for forskellige lyde på din enhed.

- **Lydstyrke**: Justerer lydstyrken for forskellige lyde på din enhed.
- **Vibrationsintensitet**: Justerer vibrationsintensiteten.
- **Enhedens ringetone**: Vælger en ringetone, der kan informere dig om indgående opkald.
- **Enhedsvibration**: Indstil enheden til at vibrere med brugertilpasset vibration, når du modtager et indgående opkald.
- **Standardbeskeder**: Vælg en ringetone for at varsle dig om begivenheder.
- **Vibrér ved opkald**: Indstiller enheden til at vibrere og afspille en ringetone ved indgående opkald.
- **Tastetoner**: Indstiller enheden til at give lyd, når du indtaster numre på opkaldsskærmen.
- **Berøringslyde**: Indstiller enheden til at afspille en lyd, når du vælger et program eller en indstilling.
- **Lyd for skærmlås**: Indstiller enheden til at afspille en lyd, når du låser eller låser den berøringsfølsomme skærm op.
- **Tilbagemelding ved berøring**: Indstil enheden til at vibrere, når du vælger berøringstasterne, eller når enheden reagerer på visse situationer.

Skærm

Skift indstillingerne for kontrollere skærmen og baggrundsbelysningen på din enhed.

- **Baggrund**: Skift indstillingerne for baggrund.
  - **Startskærm**: Vælg et baggrundsbillede for startskærmen.
  - **Låseskærm**: Vælg et baggrundsbillede for den låste skærm.
  - **Start- og låseskærme**: Vælg et baggrundsbillede for startskærmen og den låste skærm.
- **Skærmtilstand**: Vælg en visningstilstand.
- **Lysstyrke**: Justér skærmens lysstyrke.
- **Skærm timeout**: Vælg varigheden for, hvor lang tid enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Smart stay**: Indstil for at forhindre, at skærmens baggrundsbelysning slukkes, mens du ser på skærmen.
- **Typografi**: Skift skrifttype for den tekst, der vises på skærmen.
- **Skriftstørrelse**: Ændrer skriftstørrelsen til oprettelse eller visning af elementer i programmer.
- **Hurtigopstart**: Skift programmet til hurtigstart på systembjælken. Genvejsikonet ændres, så det indikerer det valgte program.

Lagring

Viser hukommelsesoplysninger for enheden og hukommelseskortet. Du kan også formatere hukommelseskortet.

Formatering af et hukommelseskort vil slette alle data på hukommelsesplaceringen permanent.

Den interne hukommelses faktiske tilgængelige kapacitet er mindre end den angivne kapacitet, da operativsystemet og standardprogrammer optager en del af hukommelsen.

Strømsparetilstand

Aktivér strømbesparende tilstand, og skift indstillingerne for den strømbesparende tilstand.

- **CPU-strømbesparelse**: Indstiller enheden til at begrænse brug af visse systemressourcer.
- **Skærmstrømbesparelse**: Indstiller enheden til at formindske skærmens lysstyrke.
- **Deaktivér feedback ved berøring**: Indstiller forhindring af at enheden vibrerer, når du vælger eller eller trykker og holder på tænd/sluk-knappen.
- **Lær om tilstanden Strømbesparelse**: Viser informationer om at spare på batteriet.

Batteri

Viser den mængde batteristrøm, der forbruges af enheden.

Programmanager

Få vist og håndtér programmer på din enhed.

Placeringstjenester

Skift indstillingerne for placeringstjenester.

- **Brug trådløse netværk**: Indstiller enheden til at bruge Wi-Fi og/eller mobile netværk til at finde din placering.
- **Brug GPS-satellitter**: Indstil for at bruge GPS-satellitten til at finde din placering.
- **Placering og Google-søgning**: Indstiller enheden til at bruge din aktuelle position ved Google-søgninger og andre Google-tjenester.

Låseskærm

Skift skærmlåsningstilstanden.

- **Skærmlås**: Aktiverer skærmlåsningsfunktionen.
- **Muligheder for skærmlås**:

Indstillingerne anvendes kun, når du indstiller muligheden for strygningslåsning.

  - **Genveje**: Indstilles til at vise og redigere genveje til programmer på den låste skærm.
  - **Mærkat for oplysninger**: Indstiller at vise nyheder eller aktieinformationer på den låste skærm.
  - **Ur**: Indstil til at vise uret på den låste skærm.
  - **Dobbelt ur**: Indstiller visning af det dobbelte ur på den låste skærm.
  - **Vejr**: Indstiller at vise vejrudsigter og ændring af indstillingerne for vejrvisningen.

- **Krusningseffekt**: Indstiller visning af bølgeeffekten på den låste skærm.
- **Hjælpetekst**: Indstiller visning af hjælpe-teksten på den låste skærm.
- **Vågn op med låst skærm**: Indstiller enheden til at genkende din vækningskommando, når skærmen er låst.
- **Indstil vækkekommando**: Indstiller en vækningskommando, der starter programmet S Voice eller udfører en bestemt funktion.

- **Pop op-note på låst skærm**: Starter S-notat, når du trykker to gange på skærmen, når berøringsskærmen er slukket.
- **Ejeroplysninger**: Indtast dine informationer, der vises på den låste skærm.

Sikkerhed

Skift indstillinger for sikring af enheden og SIM- eller USIM-kortet.

- **Kryptér enhed**: Indstil en adgangskode til kryptering af data, der er gemt på enheden. Du skal indtaste adgangskoden, hver gang du tænder for enheden.

Oplad batteriet, inden du aktiverer denne indstilling, fordi det kan tage mere end en time at kryptere dine data.

- **Kryptér eksternt SD-kort**:
  - **Kryptér**: Indstiller kryptering af filer, når du gemmer dem på et hukommelseskort.
  - **Fuld kryptering**: Indstiller enheden til at kryptere alle filer på dit hukommelseskort.
  - **Ekskludér multimediefiler**: Indstiller enheden til at kryptere alle filer med undtagelse af multimediefiler på dit hukommelseskort.

Du kan sikkert ikke få adgang til det krypterede hukommelseskort efter fabriksnulstilling. Start med at afkode hukommelseskortet inden fabriksnulstilling.

- **Kontrollér på afstand**: Indstiller tilladelse til fjernstyring af din enhed via internettet, når din enhed er tabt eller stjålet.
- **Tyverisporing**: Aktiverer funktionen Find min mobil.
- **Find min mobil-hjemmeside**: Gå til webstedet SamsungDive (*www.samsungdive.com*). Du kan spore og styre din tabte eller stjålne enhed på SamsungDive-websitet.
- **Konfigurér SIM-kortlås**:
  - **Lås SIM-kort**: Indstiller låsning af SIM- eller USIM-kort. For at bruge enheden med SIM- eller USIM-kortet skal du indtaste PIN-koden.
  - **Skift SIM PIN-kode**: Skifter den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet.
- **Gør adgangskoder synlige**: Indstiller visning af adgangskoder, når du indtaster dem.
- **Enhedsadministratorer**: Viser de administratorer, du har godkendt til denne enhed. Du kan tillade enhedsadministratorer at anvende nye politikker for din enhed.
- **Ukendte kilder**: Indstiller enheden til at installere programmer downloadet fra alle kilder. Hvis du ikke vælger denne funktion, kan du kun downloade programmer fra Play Butik.
- **Pålidelige legitimationer**: Indstiller brug af certifikater og legitimationsoplysninger for at opnå sikker brug af programmer.
- **Installér fra enhedslager**: Installér krypterede certifikater, som er gemt i USB-lageret.
- **Slet legitimationsoplysninger**: Sletter legitimationsoplysninger fra enheden og nulstiller adgangskoden.

Sprog og input

Skift indstillingerne for sprog og tekstindtastning.

› Sprog

Vælg et skærmsprog.

› Standard

Vælg en tekstindtastningsmetode.

› Google-stemmeindtastning

Aktiverer Googles stemmeinputfunktion til indtastning af tekst med stemmen. For at ændre indstillingerne for stemmeinput skal du vælge .

- **Vælg inputsprog**: Vælg indtalingssprog til Google-stemmegenkendelse.
- **Blokér krænkende ord**: Indstil for at forhindre, at enheden anerkender stødende ord under stemmeinput.
- **Download talegenkendelse offline**: Hent og installér sprogdata til offline-stemmeinput.

› Samsung tastatur

For at ændre indstillingerne for Samsung tastaturet skal du vælge .

- **Indtastningssprog**: Vælger det indtastningssprog, der skal anvendes med tastaturet.
- **Ordbog**: Aktiverer XT9-tilstand til at forudsige ord baseret på dine indtastninger og vise ordforslag. Du kan også tilpasse indstillingerne for ordgætteri.
- **Kontinuérligt input**: Indstiller tekstindtastning ved at "stryge" over tastaturet.
- **Håndskrift**: Skifter indstillingerne for håndskriftstilstand, som f.eks. genkendelsestid, pentykkelse eller penfarve.

- **Stemme-input**: Aktiverer stemmeinputfunktionen til indtastning af tekst med stemmen.
- **Autom. store bogstaver**: Indstiller til automatisk at skrive det første bogstav i en sætning med stort.
- **Automatisk tegnsætning**: Indstiller enheden til at indsætte et punktum, når du dobbelttrykker på mellemrumstasten.
- **Tegneksempel**: Indstiller enheden til at vise et eksempelbillede af hvert bogstav, du trykker på.
- **Vibrér ved tryk på tast**: Indstiller enheden til at vibrere, når du trykker på en tast.
- **Lyd ved tryk på tast**: Indstiller enheden til at give lyd, når du tapper på en tast.
- **Selvstudium**: Viser selvstudiet til brug af Samsung tastaturet.
- **Nulstil indstillinger**: Nulstiller indstillingerne for Samsung tastaturet til fabriksstandarderne.

› Stemmesøgning

Følgende indstillinger er tilgængelige til Google-stemmegenkendelse:

- **Sprog**: Vælg et sprog for Googles stemmegenkendelse.
- **Taleoutput**: Indstil enheden til at afspille en stemmebesked for at advare dig om den aktuelle handling.
- **Blokér krænkende ord**: Indstil til at skjule krænkende ord fra stemmesøgningsresultater.
- **Download talegenkendelse offline**: Hent og installér sprogdata til offline-stemmeinput.

› Tekst-til-tale-output

- **Foretrukken TTS-enhed**: Vælger en talesyntesemotor. For at skifte indstillingerne for talesyntesemotorerne skal du vælge .
- **Talehastighed**: Vælger en hastighed til tekst-til-tale-funktionen.
- **Lyt til et eksempel**: Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.
- **Køretilstand**: Aktiverer Køretilstand for at give hørbare beskeder for indgående opkald, meddelelser eller begivenhedsdetaljer.

› Markørhastighed

Justerer markørhastigheden for musen eller pegefeltet, der er sluttet til enheden.

Sky-tjeneste

Skift indstillinger for synkronisering af data eller filer med din Samsung-konto eller Dropbox-cloudstorage.

Sikkerhedskopiér og nulstil

Skifter indstillinger for håndtering af indstillinger og data.

- **Sikkerhedskop. mine data**: Indstil for at sikkerhedskopiere dine indstillinger og programdata til Google-serveren.
- **Sikkerhedskopi af konto**: Opsætter eller redigerer din Google-backupkonto.
- **Gendan automatisk**: Indstiller gendannelse af dine indstillinger og programdata, når du skal geninstallere et program.
- **Nulstil til fabriksstandard**: Nulstiller dine indstillinger til fabriksstandarderne og sletter alle dine data.

Tilføj konto

Føj din e-mail-konto eller konti til sociale netværkssteder.

Bevægelse

Skifter de indstillinger, der styrer funktionen til bevægelsesgenkendelse på din enhed.

- **Smart alarm**: Indstil enheden til at give dig besked, når du tager enheden op, hvis du har mistet et opkald eller har modtaget nye meddelelser.
- **Vip for at zoome**: Indstiller brug af vipning til at zoome ind eller ud ved visning af billeder eller ved gennemsyn af websider.
- **Panorér for at flytte ikon**: Indstiller flytning af et element til en anden side, når du trykker og holder på elementet og derefter skyder enheden til venstre eller højre.
- **Panorér for at se billeder**: Indstiller rulning af et billede ved at føre enheden i en vilkårlig retning, når billedet er zoomet ind.
- **Følsomhedsindstillinger**: Justér reaktionshastigheden for hver bevægelse.
- **Lær om bevægelser**: Vis selvstudiet for bevægelsesstyring.

S Pen

Sådan skiftes indstillinger for brug af S Pennen.

- **Lyd til-/frakobling af pen**: Indstil enheden til at afgive en lyd, når S Pennen sættes i eller tages ud af holderen.
- **Batteribesparelse**: Indstil skærmen til ikke at reagere, når S Pennen sættes i eller tages ud.

- **Indstillinger efter frakobling af pen**: Indstil for at få vist et pop op-vindue og afgive en lyd, når S Pennen ikke længere er tæt på enheden.
- **Luft-visning**: Indstil for at få vist S Pennens markør, når S Pennen er placeret umiddelbart over skærmen.
- **Lyd og feedback ved berøring**: Indstil enheden til at afgive en lyd og vibrere, når funktionen Luft-visning aktivéres.
- **Indstillinger for Hurtig kommando**: Konfigurér indstillingerne for Hurtig kommando.
- **Hjælp til S Pen**: Åbner for hjælpeoplysninger for brug af S Pennen.

Tilbehør

- **Dock-lyd**: Indstiller enheden til at afspille en lyd, når din enhed sluttes til/fjernes fra en skrivebords-dock.
- **Lydoutput**: Vælg et lydformat, der skal bruges, når enheden sluttes til HDMI-enheder.

Nogle enheder understøtter muligvis ikke indstillingen til surroundlyd.

Dato og tid

Ændrer indstillingerne, der bestemmer, hvorledes tid og dato vises på din enhed.

Hvis batteriet bliver totalt afladet, eller hvis det fjernes fra enheden, nulstilles klokkeslæt og dato.

- **Automatisk dato og klokkeslæt**: Indstiller modtagelse af tidsinformationer fra netværket samt automatisk opdatering af tid og dato.
- **Indstil dato**: Indstiller den aktuelle dato manuelt.
- **Indstil tid**: Indstiller det aktuelle klokkeslæt manuelt.

- **Automatisk tidszone**: Indstiller modtagelse af tidszoneinformationer fra netværket, når du bevæger dig over tidszoner.
- **Vælg tidszone**: Vælger en tidszone.
- **Brug 24-timersformat**: Indstiller om tiden skal vises i 24-timersformat eller 12-timersformat.
- **Vælg datoformat**: Vælger et datoformat.

Tilgængelighed

Tilgængelighedstjenester er særlige funktioner til personer med visse fysiske udfordringer. Skifter indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden i enhedens grænseflade og funktioner.

- **Rotér skærm automatisk**: Indstiller, at grænsefladen roterer automatisk, når du roterer enheden.
- **Skærm timeout**: Vælg varigheden for, hvor lang tid enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Sig adgangskoder**: Indstiller enheden til at læse de adgangskoder, du indtaster, højt med TalkBack.
- **Besvare/afslutte opkald**:
  - **Besvar opkald med stemme**: Vælg denne indstilling for at besvare eller afvise et indgående opkald ved hjælp af stemmekommandoer.
  - **Tænd/sluk-tasten afslutter opkald**: Indstiller til at afslutte et opkald, når du trykker på tænd/sluk-tasten.
- **Tilgængelighedsgenvej**: Føjer en genvej til tilgængelighedsindstillinger, der vises, når du holder på tænd/sluk-tasten.
- **TalkBack**: Aktiverer TalkBack, der giver stemmefeedback.
- **Skriftstørrelse**: Ændrer skriftstørrelsen til oprettelse eller visning af elementer i programmer.
- **Negative farver**: Inverterer skærmfarverne for at forbedre læsbarheden.

- **Tekst-til-tale-output**:
  - **Foretrukken TTS-enhed**: Vælger en talesyntesemotor. For at skifte indstillingerne for talesyntesemotorerne skal du vælge .
  - **Talehastighed**: Vælger en hastighed til tekst-til-tale-funktionen.
  - **Lyt til et eksempel**: Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.
  - **Køretilstand**: Aktiverer Køretilstand for at give hørbare beskeder for indgående opkald, meddelelser eller begivenhedsdetaljer.
- **Optimér webtilgængelighed**: Indstiller programmer til at installere web-scripts for at gøre deres webindhold mere tilgængeligt.
- **Monolyd**: Aktiverer monolyd, når du lytter til lyd med én ørepude.
- **Deaktivér alle lyde**: Afbryder alle enhedens lyde.
- **Tryk og hold-forsinkelse**: Indstiller genkendelsestiden for tryk og hold på skærmen.

Udviklingsindstillinger

Skifter indstillingerne for programudvikling.

- **Adgangskode til sikkerhedskopiering af skrivebord**: Indstil en adgangskode til sikring af sikkerhedskopierede data.
- **Forbliv vågen**: Indstiller skærmen til at være tændt, når du oplader batteriet.
- **Beskyt SD-kort**: Indstiller enheden til, at kun programmer med de nødvendige rettigheder kan få adgang til data på hukommelseskortet.
- **USB-fejlsøgning**: Aktiverer USB-fejlsøgningstilstand for at slutte enheden til en computer med et USB-kabel.

- **Tillad falske positioner**: Tillader, at der sendes falske positioner og serviceinformationer til en Location Manager-tjeneste med henblik på test.
- **Vælg program, der skal fejlsøges**: Vælg programmer, der skal foretages fejlfinding i, og undgå fejl, når fejlfindingen sættes på pause.
- **Vent på fejlsøgning**: Indstil for at forhindre, at det valgte program indlæses, før fejlfindingen er klar.
- **Vis berøringer**: Indstil til at vise markøren, når du berører skærmen.
- **Vis markørplacering**: Indstil for at vise koordinater og spor fra markøren, når du berører skærmen.
- **Vis layoutgrænser**: Indstil for at få vist grænser.
- **Vis opdateringer for GPU-visning**: Indstil for at få områder af skærmen til at blinke, når de opdateres med GPU'en.
- **Vis skærmopdateringer**: Indstil til at vise områder af skærmen, når de opdateres.
- **Vindue for animationssk.**: Vælg en hastighed for åbning og lukning af pop op-vinduer.
- **Animationsskala for overførsel**: Vælg en hastighed for skift mellem skærme.
- **Skala for animationsvarighed**: Vælg, hvor længe pop op-vinduerne vises.
- **Deaktivér hardwareoverlejring**: Indstil for at skjule hardwareoverlejringer.
- **Gennemtving GPU-gengivel.**: Indstil til at benytte 2D-hardwareacceleration for at forbedre grafikydelsen.
- **Stringent tilstand**: Indstil enheden, så skærmen blinker, når programmer udfører længerevarende handlinger.
- **Vis CPU-brug**: Indstil til at vise en oversigt over alle aktive processer.
- **GPU-gengivelsesprofil**: Indstil for at kontrollere tidspunktet for GPU-gengivelsen.

- **Aktivér sporinger**: Indstil for at registrere programmernes og systemets ydeevne.
- **Behold ikke aktiviteter**: Indstil for at afslutte et kørende program, når du starter et nyt program.
- **Begræns baggrundsprocesser**: Indstil til at begrænse antallet af processer, der kan køre i baggrunden.
- **Vis alle programmer uden svar**: Indstil enheden til at give besked om programmer, der kører i baggrunden, og som ikke svarer.

Om enheden

Viser informationer om enheden, som f.eks. modelnummer og version.

Du kan downloade og installere firmwareopdateringer med tjenesten FOTA ("Firmware Over-The-Air"). For at se efter firmwareopdateringer skal du vælge **Softwareopdatering** → **Opdatér**.

Fejlsøgning

Når du tænder din enhed, eller når du bruger den, kan du blive bedt om at indtaste én af følgende koder:

Kode	Prøv dette for at løse problemet:
Adgangskode	Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for enheden.
PIN	Første gang, du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan slå denne funktion fra i menuen **Lås SIM-kort**.
PUK	Når SIM- eller USIM-kortet låses, er det som regel, fordi du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.
PIN2	Når du vælger en menu, der kræver PIN2, skal du indtaste den PIN2, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos din tjenesteudbyder.

Din enhed viser netværks- eller tjenestefejlmeddelelser

- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.
- Visse funktioner kan kun bruges med et abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Den berøringsfølsomme skærm reagerer langsomt eller ukorrekt

Hvis din enhed har en berøringsfølsom skærm, og skærmen ikke reagerer korrekt, kan du prøve følgende:

- Fjern eventuel beskyttelsesfilm fra den berøringsfølsomme skærm. Beskyttelsesfilm kan forhindre enheden i at genkende dine indtastninger og anbefales ikke til enheder med berøringsfølsomme skærme.
- Sørg for, at dine hænder er rene, og prøv så at trykke på den berøringsfølsomme skærm.
- Genstart enheden for at nulstille alle midlertidige softwarefejl.
- Sørg for, at enhedens software er opgraderet til den seneste version.
- Hvis den berøringsfølsomme skærm er ridset eller ødelagt, skal du indlevere den til Samsungs lokale servicecenter.

Din enhed fryser eller har alvorlige fejl

Hvis enheden fryser eller bliver meget langsom, skal du muligvis lukke programmerne eller nulstille enheden for at få funktionaliteten tilbage. Hvis din enhed fryser, og ikke svarer, skal du trykke tænd/sluk-tasten ind og holde den inde 8-10 sekunder. Enheden vil automatisk genstarte.

Hvis dette ikke løser problemet, skal du udføre en nulstilling til fabriksstandard. Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Sikkerhedskopiér og nulstil** → **Nulstil til fabriksstandard** → **Nulstil telefon** → **Slet alt**.

Opkald mister forbindelse

Du kan miste forbindelsen til netværket, når du er i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Udgående opkald forbindes ikke

- Husk at trykke på opkaldstasten.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.

Indgående opkald forbindes ikke

- Sørg for, at enheden er tændt.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.

Andre kan ikke høre dig tale under et opkald

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Hvis du bruger høretelefoner, skal du sørge for, at sættet er tilsluttet korrekt.

Lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer enhedens indbyggede antenne.
- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Når du foretager opkald fra kontakter, forbindes opkaldet ikke

- Sørg for, at det korrekte nummer er gemt på listen over kontakter.
- Du skal muligvis indtaste og gemme nummeret igen.

Enheden bipper, og batteriikonet er tomt

Batteriniveauet er lavt. Lad batteriet op, så du kan bruge enheden igen.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller enheden slukker

Hvis batteriet ikke længere bliver helt opladet, skal du udskifte det med et nyt batteri. Tag enheden med hen til dit lokale Samsung servicecenter.

Enheden bliver varm

Når du bruger programmer, der kræver mere strøm, eller bruger programmer på din enhed igennem længere tid, kan enheden føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse.

Fejlmeddelelse vises, når du starter kameraet

Din mobile enhed fra Samsung skal have nok tilgængelig hukommelse og strøm på batteriet til at betjene kamerafunktionen. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du starter kameraet, skal du prøve følgende:

- Oplad batteriet.
- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette filer fra din enhed.
- Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kamerafunktionen efter at have afprøvet disse tips, skal du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Fejlmeddelelser vises, når du åbner musikfiler

Visse musikfiler kan muligvis ikke afspilles på din mobile Samsung-enhed af visse årsager. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du åbner musikfiler på enheden, skal du prøve følgende:

- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette filer fra din enhed.
- Kontrollér, at musikfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, skal du sikre, at du har den korrekte licens eller nøgle til at afspille filen.
- Kontrollér, at din enhed understøtter filtypen.

Der kan ikke findes en anden Bluetooth-enhed

- Kontrollér, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din enhed.
- Kontrollér, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, hvis det er nødvendigt.
- Kontrollér, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 meter).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Der etableres ikke en forbindelse, når du forbinder enheden til en computer

- Sørg for, at det USB-kabel, du anvender, er kompatibelt med din enhed.
- Kontrollér, at du har de korrekte drivere installeret og opdateret på din pc.
- Hvis du bruger Windows XP, skal du huske, at Windows XP Service Pack 3 eller nyere skal være installeret på din pc.
- Sørg for, at Samsung Kies 2.0 eller Windows Media Player 10 eller nyere er installeret på din pc.

Indeks

adgangskoder 177
alarmer
  deaktivere 150
  oprette 150
  stoppe 150
AllShare Cast 136
AllShare Play 137
automatisk afvisning 86
banke på 88
batteri
  oplade 13
berøringsfølsom skærm
  bruge 23
  låse 24
billeder
  tage 105
  vise 118
Bluetooth
  aktivere 142
  modtage data 143
  sende data 142
computerforbindelser
  masselagring 131
  Samsung Kies 130
  Windows Media Player 131
download manager 151
e-mail
  oprette konti 97
  sende 97
  vise 98
enhed
  indikatorikoner 21
  indstillinger 159
  informationspanel 30
  tænde eller slukke 18
  taster 21
  tilpasse 32
  udseende 19
FDN-tilstand (Fixed Dialling Number) 87
filhåndtering
  åbne filer 153
  kopiere eller flytte filer 154
  slette filer 154
  understøttede filformater 153
find min mobil 38
Game Hub 72
Google 79
Google Latitude 76
Google Mail 94
Google Maps 75
Google Now 79
Google Talk 99
gruppedeling 140
hukommelseskort
  fjerne 17
  formatere 17
  indsætte 15

indtaste tekst 39
kamera
optage videoklip 111
tage billeder 105
tilpasse kamera 108, 109
tilpasse videokamera 113
klokkeslæt og dato, indstille 32
kontakter
importere eller eksportere 127
kopiere 128
oprette 126
Learning Hub 80
Lokal 77
luft-visning på S Pen 65
lydløs tilstand 33
lynkommando
ændre fingerbevægelses-kommandoer 65
oprette fingerbevægelses-kommandoer 64
lysstyrke, skærm 34
Maps
brug navigation 77
del lokation med venner 76
hent anvisninger til lokation 76
søg efter lokation 75
meddelelser
få adgang til telefonsvarer 94
oprette e-mail-konti 97
sende e-mail 97
sende multimedier 93
sende tekst 92
menuskærm
få adgang til 31
multimediemeddelelser
sende 93
vise 93
music hub 105
musikafspiller
afspille musik 103
oprette afspilningslister 104
navigering 77
opkald
afvise 82
banke på 88
besvare 82
bruge høretelefoner 83
bruge indstillinger under tale 84
flere personer 84
internationale numre 83
viderestille 87
vise ubesvarede 86
opkaldsfunktioner 88
pakke ud 12
PIN-lås 38
Play Bøger 72
Play Store 73
Polaris Office 155

Samsung Apps 78
Samsung Kies 130
SIM/USIM-kort
installere 12
låse 38
S-notat 51
S Pen 42
S-planlægger 61
S Suggest 79
stemmeopkald
besvare 82
bruge funktioner 84
foretage 81
tekstmeddelelser
sende 92
vise 93
telefonbog
finde kontakter 127
oprette kontakter 126
telefonsvarer 94
tilslutninger
AllShare Play 137
Bluetooth 141
computerforbindelser 130
deling af mobilt netværk 143
GPS-tilslutninger 145
VPN-forbindelser 148
Wi-Fi 132
verdensur 158
videoafspiller 121
videoeditor 122
videoer
afspille 115, 121
optage 111
Video Hub 74
videopkald
besvare 82
bruge funktioner 85
foretage 81
viderestille opkald 87
VPN-forbindelser
oprette 148
oprette forbindelse til 149
webbrowser
browse på websider 67
tilføje bogmærker 70
Wi-Fi
aktivere 132
bruge WPS 133
finde og oprette forbindelse til netværk 132
YouTube
se videoer 74
uploade videoer 74

Noget af indholdet i denne brugervejledning afviger muligvis fra din enhed afhængigt af enhedens software eller din tjenesteudbyder.

Installation af Kies (PC Sync) Kies

1. Download den nyeste version af Kies fra Samsungs hjemmeside (**www.samsung.com/kies**) og installér den på din pc.
2. Brug et USB-kabel, og forbind din enhed til din pc. Samsung Kies startes automatisk.
   For mere information kan du bruge hjælpefunktionen i Kies.

Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.
Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding",
og vælg derefter produktgruppe og type.
Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.